

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.



DUAL BAND GPRS TELEFON SGH-C100



ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till

<http://www.samsung.se>.

Klicka in på

"Support"=>"Mobiltelefoner"=>"FAQ"

Alternativt ring vår kundsupport

Tel: 020-46 46 46



Printed in Korea

Code No.: GH68-03879A

Sweden. 06/2003. Rev. 1.0

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Innehåll

Viktiga säkerhetsanvisningar	7
Packa upp	9
Telefonen	10
Telefonens layout	10
Teckenfönster	13
Nätindikator	15
Sätta igång	16
Sätta i SIM-kortet	16
Ladda batteriet	18
Slå av/på telefonen	20
Låsa eller låsa upp knappsatsen	21
Samtalsfunktioner	22
Ringa samtal	22
Ställa in volymen	24
Besvara ett samtal	25
Visa missade samtal	26
Snabbt växla över till tystläget	28
Välja funktioner och alternativ	29
Telefonbok	31
Lagra ett telefonnummer med ett namn	31
Använda telefonbokspostens alternativ	34
Söka efter ett nummer i telefonboken	35
Redigera en ringprofil	37
Snabbuppringning	38
Radera alla telefonboksposter	40
Kontrollera minnesstatus	41

Mata in text..... 42

Ändra textinmatningsläget	43
Använda T9-läget	44
Använda gemen och versal bokstav skrivteckenläge	46
Använda symbolläget	47
Använda sifferläget	47

Alternativ under ett samtal 48

Parkera ett samtal	48
Stänga av mikrofonen	49
Slå av/Sända knapptoner	50
Sända DTMF-toner	50
Söka efter ett nummer i telefonboken	51
Använda SMS-tjänster	51
Besvara ett andra samtal	52
Ringa ett gruppsamtal	52

Använda menyerna 55

Komma åt menyfunktioner genom att bläddra	55
Komma åt menyfunktioner genom att använda genvägarna	56
Lista över menyfunktioner	56

Text Meddelande..... 62

Inkomna SMS (Meny 1.1)	62
Utgående SMS (Meny 1.2)	63
Skriv meddelande (Meny 1.3)	65
Förinställda SMS (Meny 1.4)	67
Inställning (Meny 1.5)	68
Radera alla (Meny 1.6)	69
Mina föremål (Meny 1.7)	70
Minnesstatus (Meny 1.8)	70
Mobilsvär (Meny 1.9)	71
Broadcast (Meny 1.10)	72

Samtalslista 74

Missade samtal (Meny 2.1)	74
Mottagna samtal (Meny 2.2)	74
Ringda samtal (Meny 2.3)	75
Radera alla (Meny 2.4)	75
Samtalstid (Meny 2.5)	76
Samtalskostnad (Meny 2.6)	76

Ljud inställning 78

Ringsignal (Meny 3.1)	78
Ringvolym (Meny 3.2)	78
Larmtyp (Meny 3.3)	79
Knappljud (Meny 3.4)	79
Meddelandetön (Meny 3.5)	80
Påslagningston (Meny 3.6)	81
Extratoner (Meny 3.7)	82

Telefon inställning 83

Infraröd Aktivera (Meny 4.1)	83
Mina inställningar (Meny 4.2)	84
Välkomsttext (Meny 4.3)	85
Eget nummer (Menu 4.4)	86
Språk (Meny 4.5)	86
Säkerhet (Meny 4.6)	86
Display Inställningar (Meny 4.7)	90
Extra Inställningar (Meny 4.8)	91
Genvägar (Meny 4.9)	92
Grundinställning (Meny 4.10)	92

Planering 93

Kalender (Meny 5.1)	93
Prioritetslista (Meny 5.2)	96
Tid och datum (Meny 5.3)	99
Larm (Meny 5.4)	100
Kalkylator (Meny 5.5)	101
Valutaväxling (Meny 5.6)	102

Nätverks tjänster 103

Vidarekoppling (Meny 6.1)	103
Samtalsspärrar (Meny 6.2)	105
Samtal väntar (Meny 6.3)	107
Nätverksval (Meny 6.4)	108
Dölj ID (Meny 6.5)	109
Sluten grupp (Meny 6.6)	109

Nöjen 111

Spel (Meny 7.1)	111
WAP Browser (Meny 7.2)	112
Hämtningar (Meny 7.3)	119

Problemlösning 121

Åtkomstkoder 124

Telefonlösenord	124
PIN-kod	125
PUK-kod	125
PIN2	126
PUK2	126
Lösenord för samtalsbegränsning	127

Hälsö- och säkerhetsinformation 128

Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-upplysningar)	128
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier ...	130
Säkerhet på vägen	132
Driftsmiljö	134
Elektroniska utrustningar	134
Potentialt explosiva atmosfärer	136
Nödsamtal	137
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar	138
Skötsel och underhåll	139

Ordlista 141

Index 145

Snabbreferenskort 149

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom dessa vägledningar innan du använder din mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerade anvisningar finns i avsnittet "Hälsa- och säkerhetsinformation" på sidan 128.

Konstant säkerhet på vägen

Använd inte mobiltelefonen när du kör; parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränslen eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och farligt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen när du befinner dig nära läkarutrustningar. Följ samtliga gällande bestämmelser eller regler.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

Speciella bestämmelser

Följ alla särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen då det är förbjudet att använda den, och då den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Exponering för radiofrekvens

Den här telefonens utformning är i enlighet med Europeiska Unionens (EU) krav gällande exponering för radiofrekvens (RF). För att bibehålla en motsvarighet med dessa fordringar, använd tillbehör från Samsung eller godkända sådana. En användning av ett tillbehör som inte är godkänt kan bryta mot fordringarna.

Känslig användning

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat).

Vattentäthet

Din telefon är inte vattentät. Håll den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast SAMSUNG godkända tillbehör och batterier.

Kvalificerad service

Endast utbildad servicepersonal får installera eller reparera mobiltelefonutrustning.

I händelse av stöld eller borttappad telefon. Ska du ange telefonens IMEI nummer i polisrapporten. IMEI numret är telefonens eget serienummer och det kan gå att spärra telefonen med hjälp av detta nummer. För att ta fram IMEI numret, tryck *#06#. Ange numret nedan så finns det alltid tillgängligt.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande element.




Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok



Handrem

Detaljerna som levereras med din telefon kan variera beroende på ditt land.

Dessutom kan du skaffa följande tillbehör till telefonen från din SAMSUNG-handlare:

- Portabel handsfree
- Enkel handsfreesats
- Standard batterier
- Cigarettändaradapter
- Klickfäste för bil
- Datakabel
- Batteriladdare

Telefonens layout

Den följande illustrationen visar telefonens viktigaste delar.



Knapp Beskrivning



I menyfunktionen: bläddrar igenom menyalternativen och telefonbokens minne.

I viloläget: gör att du direkt kan komma åt din favoritmenys alternativ. Mer information om genvägar finns på sidan 92.



I menyfunktionen: återgår till den föregående menynivån och väljer aktuell meny.

När du skriver in en text: flyttar markören åt vänster respektive höger.

I viloläget: gör att du direkt kan komma åt din favoritmenys alternativ. Mer information om genvägar finns på sidan 92.



(Programstyrd
knappar)

Utför de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets understa rad).



När du skriver in en text: tar bort tecken från teckenfönstret.

I menyfunktionen: går tillbaka till den föregående menynivån.

I viloläget: startar WAP (Wireless Application Protocol) browsern direkt (om en WAP portal är inställd).

Knapp **Beskrivning** (fortsättning)

Ringer upp eller besvarar ett samtal.
När den hålls ner i viloläget: rings det senast slagna eller mottagna numret upp.

I menyfunktionen: väljer en menyfunktion eller lagrar information du skrivit in (som t.ex. ett namn) i telefonen eller SIM-minnet.



Avlutar samtalet.
När den hålls ner: sätts telefonen på eller stängs av.

I menyfunktionen: avbryter din inmatning och går tillbaka till viloläget.



När den hålls ner i viloläget: kommer du snabbt åt ditt mobilsvar.



Skriver in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



Skriver in specialtecken.



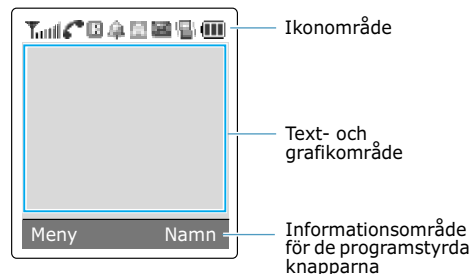
Utför olika funktioner.



(på sidan av telefonen)
Under ett samtal: justerar hörvolyten.
I viloläget: justera knappvolyten.
I menyfunktionen: bläddrar igenom menyalternativen och telefonbokens minne.

Teckenfönster**Teckenfönstrets layout**

Teckenfönstret har tre områden.



Område	Beskrivning
Översta raden	Visar olika ikoner (se sidan 14).
Mittrader	Visar meddelanden, instruktioner och information du skriver in (t.ex. numret du vill slå).
Nedre raden	Visar funktionerna som för nuvarande är anvisade till de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon Beskrivning



Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck, desto bättre är signalstyrkan.



Visas medan samtal pågår.



Visas när du ansluter dig till GPRS-nätverket.



Visas när tystläget är aktivt eller när du ställer in menytilvalet **Larmtyp (Meny 3.3)**, så att telefonen vibrerar när du tar emot ett samtal. För mer detaljer, se sidorna 28 och 79.



Visas när ett meddelande tagits emot.



Visas när ett nytt mobilsvarsmeddelande har tagits emot (används inte i alla länder).



Kommer fram för att uppge den akuta textinmatningsfunktionen när du matar in text.



Visas när du ställt in ett larm.



Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns det kvar.



Visas när IrDa-porten är aktiv. För mer information, se sidan 83.



Visas när mikrofonen är avstängd.

Ikon Beskrivning (fortsättning)



Visas när du befinner dig utanför ditt hemområde och har anslutit dig till ett annat nät, t.ex. när du reser i utlandet.



Visas när knapparna är låsta.

Bakgrundsbelysning

Teckenfönstret och knappsatsen är bakgrundsbelysta. När du trycker på vilken knapp som helst, slås bakgrundsbelysningen på och förblir tänd under en viss period beroende på menyalternativet **Bakgrundsljus (Meny 4.7.2)**. Därefter dämpas den och går slutligen över till digitaluret för att spara på batterikraften.

För att ange hur länge bakgrundsbelysningen skall vara aktiv väljer du menyalternativet **Bakgrundsljus (Meny 4.7.2)**. Ytterligare information finns på sidan 90.

Notera om knapplåset är på så kommer bakgrundsbelysningen inte att tändas upp förrän knapplåset är upplåst. Ytterligare information finns på sidan 21.

Nätindikator

Nätindikatorn sitter överst till vänster på telefonen. Den blinkar när telefonen har nätkontakt.

För att aktivera eller avaktivera nätindikatorn ställer du in menyalternativet **Nätindikator (Meny 4.7.3)**. Ytterligare information finns på sidan 90.


Sätta igång

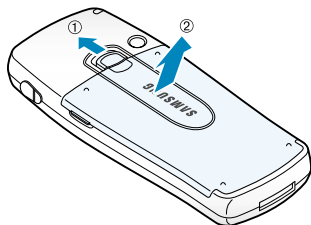
Sätta i SIM-kortet

När du abonnerar på ett mobiltelefoninät får du ett SIM-kort att sätta i telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang som din PIN-kod, extra tjänster som finns tillgängliga och mycket annat.

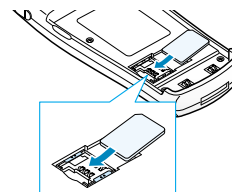
Viktigt! Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter genom att de repas eller viks. Var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.

Förvara alltid SIM-kort utom räckhåll för små barn.

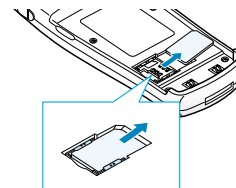
1. Om nödvändigt, slå av telefonen genom att hålla ned knappen  tills avstängningsproceduren visas.
2. Ta bort batteriet. Gör så här:
 - ① Dra batterilåset ovanför batteriet mot telefonens övre del och håll det på plats.
 - ② Lyft bort batteriet enligt figuren.



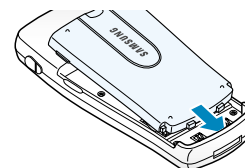
3. För in SIM-kortet i SIM-korthållaren så att hållaren låser kortet på plats. Se till att det avklippta hörnet riktas uppåt till höger och att metallkontakterna på kortet är vända ned mot telefonen.



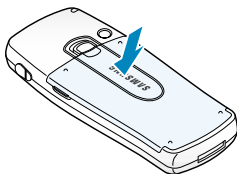
Anmärkning: När du behöver ta bort SIM-kortet, dra fram det enligt vad som visas, och ta ut det från hållaren.



4. Placera batteriet så att ändflikarna passar in i med springan på telefonens nedre del.



- Tryck ner batteriet tills det kommer på plats med ett klickljud. Kontrollera att batteriet är korrekt insatt innan du sätter på telefonen.



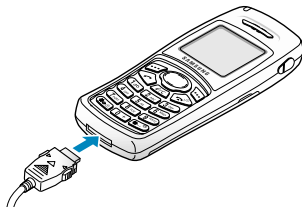
Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri. En reseadapter ingår. Använd endast godkända batterier och laddare. Din SAMSUNG-handlare kan lämna ytterligare information.

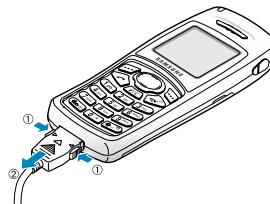
Telefonen kan användas medan batteriet laddas upp, men detta kommer att göra att telefonen laddas upp långsammare.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat batteri laddas upp på cirka 200 minuter.

- När batteriet är ditsatt på telefonen, anslut reseadaptorns kontakt till telefonens undersida.



- Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
- När laddningen är klar tar du bort adaptern ur vägguttaget och från telefonen genom att trycka på de gråa flikarna på vardera sidan av kontakten och dra ut den.




Anmärkning: Avlägsna inte batteriet från telefonen utan att koppla ur reseadaptorn under laddningen. Om du gör detta kan telefon skaddas.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, hör du en varningston och ett meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret.

När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre fungerar, stängs den av automatiskt.

Slå av/på telefonen


1. Håll ner knappen  tills telefonen slås på.
2. Om telefonen frågar efter ett lösenord, skriv in lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Telefonens lösenord ställs in av tillverkaren till 00000000. Mer information finns på sidan 124.


3. Om telefonen frågar efter en PIN-kod, skriv in PIN-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sidan 125.

Telefonen söker efter ditt nätverk och när den hittar det, visas viloskärmen. Nu kan du göra eller ta emot ett samtal.





Anmärkning: Teckenfönstrets språk är förinställt till Engelska av tillverkaren. För att ändra språk, använd menyalternativet **Språk (Meny 4.5)**. För ytterligare information, gå till sidan 86.

4. När du vill stänga av telefonen håller du knappen  nedtryckt tills avstängningsproceduren visas.


Anmärkning: Om du låst knappsatsen, måste du låsa upp den innan du stänger av telefonen genom att trycka på den programstyrda knappen **Lås upp** och knappen .



Låsa eller låsa upp knappsatsen

Du kan låsa knappsatsen för att undvika att trycka in knappar av misstag.

Tryck och håll ner knappen  i viloläget tills ikonen  och "Knappsats låst" visas på teckenfönstret.

Du kan svara på inkommande samtal med svarsknappen eller med vilken knapp som helst om så är inställt, även om du låser knappsatsen. När du avslutar samtalet, går telefonen tillbaka till knapplåsläget efter en viss tid som anges i menyalternativet **Auto knapplås (Meny 4.2.3)**.


Du kan ringa nödsamtal även om du låser knappsatsen. Mata in ett nödlägesnummer. När bekräftelsemeddelandet visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** eller knappen . När du avslutar samtalet, går telefonen tillbaka till knapplåsläget efter en viss tid som anges i menyalternativet **Auto knapplås (Meny 4.2.3)**.

För att lämna knapplåsläget, tryck på den programstyrda knappen **Lås upp** och tryck sedan igen på knappen . "Knappsats upplåst" visas och ikonen  visas inte längre.

Du kan även ställa in telefonen så att den automatiskt låser knappsatsen i menyalternativet **Auto knapplås (Meny 4.2.3)** För ytterligare information, se sidan 85.



Samtalsfunktioner

Ringa samtal




När viloskärmen visas, slå önskat riktnummer och telefonnummer och tryck på knappen .

Anmärkning: Om du har kryssat för alternativet **Återuppringning** i menyn **Extra Inställningar (Meny 4.8)**, slås numret automatiskt upp till tio gånger om personen inte svarar eller redan håller på att prata i telefon. För ytterligare information, se sidan 91.


Ringa ett utlandssamtal

1. Tryck och håll ner knappen .
Tecknet + visas.
2. Slå önskat landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på knappen .

Korrigera numret

För att radera...	Så...
Den sista siffran som visas	Tryck på knappen  .
Övriga siffror i numret	Tryck på knappen (eller) tills markören står omedelbart till höger om den siffra som skall raderas. Tryck på knappen  . Du kan också infoga en siffra som saknas genom att helt enkelt trycka på motsvarande knapp.
Hela teckenfönstret	Håll knappen  under mer än en sekund.





Avsluta ett samtal


När du är klar med samtalet, tryck snabbt på knappen .

Återuppringning av senast slagna nummer

Telefonen lagrar numren du har slått, mottagit eller missat om anroparna är identifierade. För ytterligare information, se avsnittet "Samtalslista" på sidan 74.

För att ta fram ett av dessa nummer:

1. Om du har knappat in en bokstav alt. siffra på teckenfönstret, töm teckenfönstret genom att hålla ner knappen  under mer än en sekund.
2. Tryck på knappen  för att komma till listan över senast slagna nummer i den ordning de gjorts.
3. Använd knapparna  och  för att bläddra igenom numren tills det önskade numret markeras.

4. För att...	Tryck på...
Slå det markerade numret	Knappen  .
Redigera det markerade numret	Den programstyrda knappen Val och markera Redig. och ändra numret efter behov.
Radera numret som framhävs	Den programstyrda knappen Val och markera Radera.
Radera alla nummer i listan	Den programstyrda knappen Val och välj Radera alla. För ytterligare information, se sidan 75.

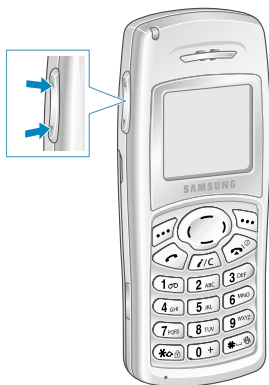
Ringa ett samtal från telefonboken

Du kan lagra namn och telefonnummer du ofta ringer i SIM-kortets eller telefonens minne som gemensamt kallas för telefonboken. Markera bara det önskade namnet för att få fram motsvarande nummer. Mer information om telefonboken finns på sidan 31.

Ställa in volymen

Om du vill ändra hörvolymen under pågående samtal kan du göra det med hjälp av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på ▲ för att öka volymen, eller på ▼ för att minska volymen.



I viloläget, kan du ställa in knappljudets volym med hjälp av dessa knapparna.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och visar animeringen för inkommande samtal.

Om den som ringer upp kan identifieras, visas anroparens telefonnummer eller namn, om de finns lagrade i din telefonbok.

Anmärkning: Medan telefonen ringer, kan du tysta ner ringsignalen. Håll ner en av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

1. Tryck på knappen eller den programstyrda knappen **Svara** för att ta emot det inkommande samtalet.

Om menyalternativet **Svar valfri knapp** i menyn **Extra Inställningar (Meny 4.8)** är förkryssat, kan du trycka på vilken knapp som helst för att svara på ett samtal, utom knappen och den programstyrda knappen **Avvisa** (se sidan 91).

2. För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på den programstyrda knappen **Avvisa**.
3. Avsluta samtalet genom trycka på knappen .

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal medan du använder telefonboken eller menyfunktionerna.

Visa missade samtal




Om du av någon anledning inte kan svara på ett samtal kan du ta reda på vem som ringde, om denna tjänst finns tillgänglig, så att du kan ringa tillbaka till personen om det behövs.

Antalet missade samtal visas i vilolägeskärmen omedelbart efter det att du har missat ett samtal.

För att visa det missade samtalet omedelbart:



1. Tryck på den programstyrda knappen **Se**.


Det nummer som motsvarar det senaste missade numret visas, om tillgängligt.

2. För att...	Tryck på...
Bläddra igenom de missade samtalen	Knappen  eller  .
Slå numret som visas	Knappen  .
Redigera eller ta bort numret för ett missat samtal	Den programstyrda knappen Välj (se nästa sida).



Redigera numret för ett missat samtal


Anmärkning: Om inte numret för det missade samtalet finns tillgängligt visas inte alternativet **Redigera**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen  eller  för att markera alternativet **Redigera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Ändra numret efter behov.

5. För att...	Tryck på...
Ringa upp numret	Knappen  .
Lagra numret	Den programstyrda knappen Spara och skriv in namn och plats som behövs (för ytterligare detaljer se sidan 31).

Radera ett missat samtal



1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om du behöver, trycker du på knappen  eller  för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan när som helst trycka på knappen  för att avsluta funktionen Missade samtal.

Anmärkning: Du kan när som helst gå till funktionen Missade samtal genom att välja menyalternativet **Missade samtal (Meny 2.1)**. Se sidan 74 för ytterligare information.



Snabbt växla över till tystläget

Tystläget är lämpligt när du behöver ta hänsyn till omgivningen och när du önskar stänga av allt ljud från telefonen, till exempel på en teater.



I viloläget, för att snabbt växla över din telefon till tystläget, tryck bara på knappen  och håll ner den tills meddelandet "Vibrator / Tyst" visas och vibrationsikonen () visas.

I viloläget kan du ändra ljudinställningarna för din telefon på följande sätt.

Val	Ny inställning
Larmtyp (Meny 3.3)	Vibration
Knappljud (Meny 3.4)	AV
Meddelandetön (Meny 3.5)	Nätindikator
Påslagningston (Meny 3.6)	AV
Extratoner (Meny 3.7)	AV

För att lämna tystläget och aktivera de föregående ljudinställningarna, tryck och håll ner knappen  igen tills "Avslutar Vibrator / Tyst" visas. Vibrationsikonen () visas inte längre.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har flera olika funktioner som du kan använda för att anpassa den. Dessa funktioner är ordnade i menyer och undermenyer, som du kommer åt via två markerade programstyrda knapparna  och . Med de olika menyerna och undermenyerna kan du se på och ändra inställningarna för en speciell funktion.

De programstyrda knapparnas funktioner varierar med sammanhanget. Texten på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Exempel:



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att komma åt huvudmenyfunktionen.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att komma åt telefonboksfunktionen.

För att visa de olika tillgängliga funktionerna/alternativen och välja den som önskas:

1. Tryck på den motsvarande programstyrda knappen.

2. För att...	Tryck på...
Välja <ul style="list-style-type: none"> • Funktionen som visas <u>eller</u> • Det markerade alternativet 	Den programstyrda knappen Välj eller knappen) .
Visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	Knappen ↩ eller ▼ på telefonens vänstra sida.
Gå tillbaka till föregående funktion eller alternativ i en lista	Knappen ↪ eller ▲ på telefonens vänstra sida.
Gå tillbaka uppåt en nivå i strukturen	Knappen (, den programstyrda knappen ↺ eller knappen ↶ .
Lämna strukturen utan att ändra inställningarna	Knappen ☎ .

Vissa funktioner kräver inskrivning av ett lösenord eller en PIN-kod. Skriv in koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: När du går in i en lista med alternativ markerar telefonen det aktuella alternativet. Om det bara finns två alternativ, som t.ex. **På/Av** eller **Aktivera/Deaktivera**, markerar telefonen det alternativ som inte är aktivt, så att du kan välja det direkt.

Telefonbok

Du kan spara telefonnummer och deras tillhörande namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du lagra upp till 500 nummer i telefonminnet. Även om SIM-kortets och telefonens minnen är fysiskt åtskilda, används de tillsammans som en enhet som kallas telefonboken.

Lagra ett telefonnummer med ett namn

Du kan spara ett nummer på två sätt:

- Med användning av den programstyrda knappen **Spara** i viloläget
- Med användning av menyalternativet **Ny post** i telefonbokens meny




Lagra ett nummer i viloläget

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen, så att du kan lagra numret i telefonboken.



1. Skriv in numret som ska sparas.

Anmärkning: Om du gör något fel när du skriver in ett nummer, korrigerar du det med knappen **↶**. Mer information finns på sidan 22.

2. När du är säker på att numret är korrekt, trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.
3. Välj en ikon för att identifiera nummerkategorin som ska lagras. Tre kategorier finns tillgängliga:

-  Mobiltelefonnummer
-  Kontorsnummer
-  Hemnummer

Markera den önskade kategorin genom att trycka på knappen **(** eller **)**, och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.


4. Välj ett minne, antingen **Kortminne** eller **Telefon**, genom att trycka på knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Anmärkning: Om du byter telefon, kommer alla nummer som lagrats i SIM-kortet att vara automatiskt tillgängliga med den nya telefonen. Däremot måste alla nummer som sparats i telefonminnet lagras om.


5. Skriv in namnet du vill spara och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den högsta längden på namnet beror på ditt SIM-kort. För information om hur du matar in skrifttecken, se sidan 42.



Telefonen visar nu den första lediga platsen i det valda minnet. Om detta minnet är fullt, visas de tre första lediga platserna i det andra minnet.


6. Om du inte vill lagra numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på knappen  för att radera platsnumret och skriv sedan in den plats du vill använda genom att trycka på sifferknapparna.
7. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara namn och nummer.




Efter lagringen, visar telefonen telefonbokens post eller namn som just skapats.


8. För att...	Tryck på...
Använda inmatningsalternativen	Den programstyrda knappen Val .
Återgå till vilolägetsskärm	Knappen  ⓪.

Använda menyn telefonbok för att lagra ett nummer

- När viloskärmen visas, tryck på den programstyrda knappen **Namn**.
- Bläddra fram till **Ny Post** genom att trycka på knappen  eller  och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.
- Välj en ikon för att indentifiera kategorin av nummer som ska lagras.



Anmärkning: E-postens ikon () kan komma åt på detta sätt. Det tillåter dig att spara en e-postadress istället för ett telefonnummer.

- Välj ett minne, antingen **Kortminne** eller **Telefon**, genom att trycka på knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
- Skriv in namnet du vill spara och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Den högsta längden på namnet beror på ditt SIM-kort. För information om hur du matar in skrifttecken, se sidan 42.
- Ange numret eller E-postadressen och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
- Om du inte vill lagra numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på knappen  för att radera platsnumret och skriv sedan in den plats du vill använda genom att trycka på sifferknapparna.
- Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara namn och nummer.
Efter lagringen, visar telefonen telefonbokens post eller namn som just skapats.

9. För att...	Tryck på...
Använda inmatningsalternativen	Den programstyrda knappen Val .
Återgå till vilolägetsskärm	Knappen  ⓪.



Använda telefonbokspostens alternativ

Medan du kommer åt telefonbokens post, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda alternativen för posten.

För att...	Tryck på...
Välja markerat alternativ	Den programstyrda knappen Välj eller knappen) .
Markera ett annat alternativ	Knappen  eller  tills det önskade alternativet markeras.

Välj mellan följande alternativ:

Placera: Gör att du kan klistra in det markerade numret i det vanliga uppringsläget. Använd detta alternativ för att slå ett nummer som liknar ett i telefonboken, till exempel en annan anknytning på samma företag.

Använd knappen  för att ändra numret vid behov. För ytterligare detaljer, se sidan 22. När du är klar att slå numret trycker du på knappen .

Redigera: Gör att du kan redigera telefonbokens post.

Välj **En post** för att ändra ett nummer i det markerade namnet. Om du ändrar namnet, sparas numret separat. Välj **Alla poster** för att ändra namnet på posten.

Radera: Gör att du kan radera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken. Du uppmanas att bekräfta att du vill radera namnet och numret från telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja**.

Kopiera: Gör att du kan kopiera det markerade numret till en annan plats. Använd denna funktion för att lagra ett nummer som liknar ett som redan är lagrat; välj platsen för det nya numret. Då det har kopierats, redigera namnet och numret.

Ringprofil: Gör att du kan tilldela en grupp till posten så att telefonen förvarnar dig när motsvarande person ringer upp dig. Välj en av de tio grupper som finns.

För att ta bort ett nummer från en grupp väljer du alternativet **Ingen Grupp**.

För mer information om hur du byter ringprofil, se sidan 37.

Lägg till post: Gör att du kan lägga till ett nytt nummer i en annan kategori (mobil, kontor, hem eller e-post) för det aktuella namnet som markerats. En telefonbokspost kan innehålla ett namn och upp till fyra nummer, ett i varje kategori.

Söka efter ett nummer i telefonboken




Efter att ha lagrat nummer i telefonboken, kan du söka efter dem på två sätt:


- Efter namn
- Efter ringprofil

Söka efter ett nummer efter namn





1. När viloskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** när **Sök** markeras. Du uppmanas att ange ett namn.
3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker.

Posterna i telefonboken listas upp, med början på den första posten som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.



4. För att...	Tryck på...
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen Se .
Välja en annan post	Knappen  eller  tills den önskade posten markeras.
Söka efter ett namn som börjar med en annan bokstav	Knappen  för att radera bokstäverna som redan matats in och tryck sedan på knappen som är markerade med den önskade bokstaven.


5. Så fort du har hittat den önskade posten, tryck på knappen  för att ringa upp numret, eller tryck på den programstyrda knappen **Val** för att komma åt telefonbokspostens alternativ. För ytterligare information, se sidan 34.

Söka efter ett nummer efter ringprofil





- När viloskärmen visas, tryck på den programstyrda knappen **Namn**.
- Bläddra fram till **Sökning Grupp** genom att trycka på knappen  eller  och sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
- Skriv in det gruppnamn du söker.
Ringprofilerna listas upp, med början på den första gruppen som matchar det du skrivit in.
- Bläddra fram till den önskade gruppen genom att trycka på knappen  eller  och sedan på den programstyrda knappen **Se**.

Telefonbokens poster i den valda ringprofilen listas upp.

5. För att...	Tryck på...
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen Se .
Välja en annan post	Knappen  eller  tills den önskade posten markeras.

6. Så fort du har hittat den önskade posten, tryck på knappen  för att ringa upp numret, eller tryck på den programstyrda knappen **Val** för att komma åt telefonbokspostens alternativ. För ytterligare information, se sidan 34.

Redigera en ringprofil



- När viloskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
- Bläddra fram till **Redigering Grupp** genom att trycka på knappen  eller  och på den programstyrda knappen **Välj**.
- Bläddra igenom grupplistan genom att trycka på knappen  eller .
- När gruppen som du vill redigera markeras, trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
- Välj varje alternativ och ändra inställningarna som önskas. Välj mellan följande alternativ:

Ringsignal: Gör att du kan välja vilken ringsignal som skall användas när du får ett röstsamtal från en person i gruppen.

SMS signal: Gör att du kan välja vilken ringsignal som skall användas när du får ett textmeddelande från någon person i gruppen.

Grafik: Gör att du kan välja den grafiska ikonen som skall visas när du får ett röstsamtal från någon person i gruppen.





Gruppenamn: Gör att du kan tilldela gruppen ett namn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

- När du är klar med att ändra inställningarna trycker du på knappen  eller .

Snabbuppringning



När du har sparat telefonnumren på SIM-kortet, kan du ställa in åtta snabbuppringningsposter och sedan kan du slå dem när du vill genom att helt enkelt trycka på motsvarande sifferknapp.

Ställa in snabbuppringningsposter

- När viloskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
- Bläddra fram till **Snabbuppringning** genom att trycka på knappen  eller  och på den programstyrda knappen **Välj**.
- Välj knappen till vilken du önskar tilldela snabbuppringningsfunktionen (knapparna  till ) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Om du redan har tilldelat ett nummer till knappen, byts den programstyrda knappen **OK** ut med den programstyrda knappen **Val**. Gå till steg 6.

- Välj den önskade telefonboksposten från listan och tryck på den programstyrda knappen **Se**.

- Välj det önskade numret om posten har mer än ett nummer, genom att trycka på knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

- När du har tilldelat ett nummer till den valda knappen, fyra alternativ är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Ändra: Gör att du kan tilldela ett annat nummer till knappen.



Radera: Gör att du kan radera inställningen så att inget nummer är tilldelat till knappen.

Radera Alla: Gör att du kan tömma inställningar för alla knappar så att inga nummer är tilldelade till någon av knapparna.

Nummer: Gör att du kan visa numret som är tilldelat till knappen.

- När du är klar med inställningen trycker du på knappen  eller .



Snabbuppringning från telefonboken

För att göra en snabbuppringning av de nummer som tilldelats till knapparna  till , tryck och håll ner den motsvarande knappen.

Anmärkning: Minnesplatsen 1 är reserverad för servernumret till ditt Mobilsvar.

Radera alla telefonboksposter



Du kan radera alla poster på antingen telefonens eller SIM-kortets minne eller båda minnena tillsammans.

1. När viloskärmen visas, tryck på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Rulla fram till **Radera alla** genom att trycka på knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

3. För att...	Tryck på...
Välja minnet(ena) som ska raderas	Den programstyrda knappen Markera .
Annullera valet	Den programstyrda knappen Avmark .
Radera alla poster i det valda minnet(ena)	Den programstyrda knappen Radera .







4. Ange telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Lösenordet är förinställt till 00000000. För att ändra det, se sidan 85.

5. När bekräftelsemeddelandet visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja**.
6. När du är klar, tryck på knappen  eller .

Kontrollera minnesstatus

Du kan kontrollera hur många namn och nummer som finns lagrade i telefonboken (SIM-kortets och telefonens minne) och hur många lediga platser som finns kvar.

1. När viloskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Välj alternativet **Minnesstatus** genom att trycka på knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på knappen  eller  för att visa antalet poster på kortets och telefonens minnen i förhållande till den totala kapaciteten av varje minne.
4. När du har avslutat kontrollen, tryck på knappen  eller .

Mata in text

När du använder telefonen, kommer du ofta att behöva mata in text. Till exempel, när du lagrar ett namn i telefonboken, när du skapar din personliga välkomsthälsning eller för planeringar i din kalender. Du kan mata in alfanumeriska tecken genom att använda din telefons knappsats.

Din telefon har de följande textinmatningslägena:

• T9-läget

I det här läget kan du skriva in ord genom att endast trycka på en knapp per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har mer än en bokstav – när du trycker på knappen **5** en gång, visas J, K eller L. T9-läget jämför automatiskt dina knappnedtryck med en intern språkbok för att fastställa det korrekta ordet, vilket kräver betydligt mindre knappnedtryck än det traditionella teckenläget gemen/versal bokstav.

• Teckenlägen med gemena och versala bokstäver

Dessa lägen ger dig möjligheten att mata in bokstäver genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på knappen som är betecknad med bokstaven som önskas, tills bokstaven visas.

• Symbolläge

I det här läget kan du mata in olika symboler som kommatecken.

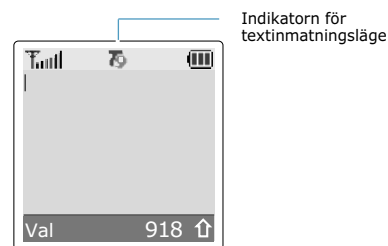
• Sifferläge






I det här läget kan du skriva in siffror.

Ändra textinmatningsläget

När du är i ett fält där man kan skriva in tecken, kommer du att se textinmatningslägets indikator i teckenfönstret.

Exempel: När du skapar ett textmeddelande.



För att välja...	Tryck på den programstyrda knappen ↑ tills...
T9-läget	 visas. Se sidan 44.
Versaler	 visas. Se sidan 46.
Gemener	 visas. Se sidan 46.
Symbolläge	 visas. Se sidan 47.
Sifferläge	 visas. Se sidan 47.

Använda T9-läget

Textinmatningsläget T9 ger dig möjligheten att knappa in vilket tecken som helst genom att använda enstaka knappnedslag. Detta textinmatningsläge är grundat på en inbyggd ordbok.

1. När du är i textinmatningsläget T9 börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna till . Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Exempel: För att mata in *HEJ* i T9-läget, tryck på , och .

Ordet du skriver visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp du trycker på.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort några knappnedtryck.
3. Om ordet är korrekt kan du börja skriva nästa ord.

Annars, tryck in , eller för att visa alternativa ordval för knapparna som du har tryckt ner.

Exempel: Både *HAR* och *GÅR* har sekvensen , , . Telefonen visar först valen som används mest.

4. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen .
- För att skriva ord som inte finns i T9-läget, ändra textinmatningsläget till inmatningsläget med stor/liten bokstav.

- För att byta gemen/versal i T9-läget, använd knappen .
- Gemen bokstav
- Versal bokstav
- Du kan också flytta markören med hjälp av knapparna och . För att radera bokstäver, tryck på knappen . Tryck på och håll ned knappen för att tömma teckenfönstret.

Använda gemen och versal bokstav skrivteckenläge




Använd knapparna  till  för att mata in din text.

- Tryck på knappen som är försedd med den önskade bokstaven:
 - en gång för den första bokstaven
 - två gånger för andra bokstaven
 - och så vidare
- Välj de övriga bokstäverna på samma sätt.

Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. Om du skall skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara några sekunder så flyttas markören automatiskt åt höger, och väljer sedan nästa bokstav.

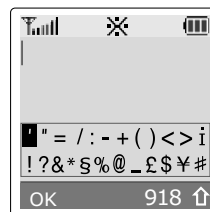
Gå till tabellen nedan för ytterligare information angående tecknen som finns tillgängliga.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	Blanksteg . ! ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç Γ	a b c 2 å ä æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 θ ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Du kan mata in ett blanksteg genom att trycka på knappen .
- Du kan också flytta markören med hjälp av knapparna (och). För att ta bort bokstäver, tryck på knappen . Tryck på och håll ned knappen  för att tömma teckenfönstret.

Använda symbolläget

Symbolläget tillåter dig att mata in symboler i ett textmeddelande.



Använd navigeringsknapparna för att bläddra fram till den önskade symbolen och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK** för att mata in den markerade symbolen i ditt meddelande.

Använda sifferläget

Sifferläget tillåter dig att mata in nummer i ett textmeddelande (ett telefonnummer till exempel). Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna som du vill ha och växla sedan själv tillbaka till det önskade textinmatningsläget.

Alternativ under ett samtal


Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder denna funktion. Det ena av dessa båda samtal är hela tiden aktivt och det andra är parkerat, och du kan växla mellan samtalen.

För att placera ett samtal i parkerat läge trycker du bara på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Att ringa ett samtal när ett annat samtal pågår.

1. Skriv in telefonnumret du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen  för att ringa det andra samtalet.


Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

Eller alternativt:

1. Parkera det aktuella samtalet genom att först trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att välja mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet placeras i parkerat läge och det parkerade samtalet återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.


När du är klar avslutar du vardera samtalet på vanligt sätt genom att trycka på knappen .

Stänga av mikrofonen


Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att den andra parten inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon skall höra dig.

För att tillfälligt stänga av mikrofonen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, trycker du på knappen  för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Den du talar med kan inte längre höra dig.

För att slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen  för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Den du talar med hör dig igen.

Slå av/Sända knapptoner

Dessa alternativ gör att du kan slå av respektive på knapptoner. Om alternativet **Ej knappton** är valt sänder inte telefonen knapptoner. Detta gör att du kan trycka på knappar utan att höra irriterande toner under pågående samtal.


Anmärkning: För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

Sända DTMF-toner

Du kan sända DTMF-tonerna (dual tone multi-frequency) som motsvarar ett telefonnummer som angetts under ett samtal.

Detta alternativ är till stor hjälp när du uppger ett lösenord eller ett kontonummer till ett automatiserat system, såsom en banktjänst.

Gör så här för att sända DTMF-toner.


1. När du är uppkopplad till teletjänstsystemet, tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen  för att markera alternativet **Sänd DTMF**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Ange numret som du önskar sända och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Tonerna som motsvarar numret som visas sänds.

Anmärkning: Du kan också söka efter ett nummer i telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Namn**. För ytterligare information om telefonboks-funktionen, gå till sidan 31.



Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen  för att markera alternativet **Telefonbok**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Telefonbokens poster listas upp.


4. Skriv in det namn du söker.

Om du skriver in de första bokstäverna i namnet, listas telefonbokens poster upp, med början på den första posten som matchar det du skrivit in. Posten markeras också.

5. Rulla fram till en post genom att trycka på knappen  eller , och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att granska den markerade posten.

Mer information om telefonboken finns på sidan 31.

Använda SMS-tjänster


Om du får ett SMS-meddelande (Short Message Service) under pågående samtal blinkar meddelandeikonen () i teckenfönstret. Du kan använda alternativet **SMS-tjänster** för den här funktionen.

Mer information om SMS-tjänster finns på sidan 62.


Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal, om ditt nät stöder denna funktion och du har satt menyalternativet **Samtal väntar (Meny 6.3)** på **Aktivera** (se sidan 107). En samtal-väntar-ton upplyser dig om inkommande samtal.

För att besvara ett samtal under ett pågående samtal.

1. Tryck på knappen  för att besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
2. För att välja mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Om du vill avsluta ett samtal i vänteläge, tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Avsluta park**.

3. För att avsluta det aktuella samtalet trycker du på knappen .

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal eller konferenssamtal. Kontakta din nätleverantör för mer information.




Upprätta gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet ringer du upp vederbörande på vanligt sätt, och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

Du kan lägga till inkommande samtal genom att besvara samtalet och trycka på **Val** och sedan på **Koppla samman**. Upprepa efter behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.
Listan över deltagarna visas.
2. Markera den önskade personen genom att trycka på knappen  eller , och därefter på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .

3. Välja alternativet **Privat**

Nu kan du tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.




4. För att återgå till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra varandra.

Släppa en deltagare


1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.

Listan över deltagarna visas.

2. Markera den önskade personen genom att trycka på knappen  eller , och därefter på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .

3. Välj **Ta bort**.

Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.






4. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på knappen .









Använda menyerna

Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom att bläddra med hjälp av navigations-knapparna eller genvägarna.

Komma åt menyfunktioner genom att bläddra

1. I viloläget, tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att komma åt menyläget.
2. Bläddra med knappen  eller  för att komma till den önskade huvudmenyn, t.ex. **Telefon Inställning**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen  för att öppna meny.
3. Om menyn innehåller undermenyer, till exempel **Språk**, kan du komma åt dessa genom att bläddra fram med knappen  eller  och trycka på den programstyrda knappen **Välj**.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ, upprepa samma procedur.

4. För att...	Tryck på...
Bläddra igenom menyerna	Knappen  eller  , eller använd knapparna  och  på telefonens vänstra sida.
Bekräfta den valda inställningen	Den programstyrda knappen Välj eller knappen  .
Gå tillbaka till föregående menynivå	Den programstyrda knappen  eller knappen  .
Lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	Knappen  .

Komma åt menyfunktioner genom att använda genvägarna

Menyposterna (meny, undermeny och alternativ för inställning) är numrerade och kan lätt nås med hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumren visas längst ned till höger i teckenfönstret, bredvid den programstyrda knappen **☛**. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och skriv in det önskade numret.

Anmärkning: Numren som tilldelats varje menyalternativ visas i listan på sidan 57. De kanske inte matchar menynumret på telefonen. Det beror på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.

Exempel: Komma åt alternativet **Språk**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på **4** för **Telefon Inställning**.
3. Tryck på **5** för **Språk**.

De tillgängliga språken visas omedelbart.

Lista över menyfunktioner

Nedanstående illustration visar menystrukturen och uppgifter:

- Numret för respektive alternativ
- Sidnummer där du hittar en beskrivning av varje funktion

Anmärkning: Om du använder ett SIM AT-kort, som erbjuder ytterligare tjänster, visas menyn **SIM AT** först när du trycker på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna menyfunktionen. Ytterligare information finns i SIM-kortets handbok.

1. Meddelande (se sidan 62)

- 1.1 Inkomna SMS
- 1.2 Utgående SMS
- 1.3 Skriv meddelande
- 1.4 Förinställda SMS
- 1.5 Inställning
 - 1.5.1 Inställning 1*
 - 1.5.2 Inställning 2*
 - 1.5.3 Inställning 3*
 - 1.5.4 Inställning 4*
 - 1.5.5 Inställning 5*
 - 1.5.6 Normal inställning
- 1.6 Radera alla
- 1.7 Mina föremål
 - 1.7.1 Min melodi
 - 1.7.2 Min bild
 - 1.7.3 Min animation
 - 1.7.4 Radera alla
- 1.8 Minnesstatus
 - 1.8.1 SIM-minne
 - 1.8.2 Telefonminne
 - 1.8.3 CB-minne
- 1.9 Mobilsvar
 - 1.9.1 Koppla till mobilsvar
 - 1.9.2 Centralnummer
- 1.10 Broadcast
 - 1.10.1 Läs
 - 1.10.2 Ta emot
 - 1.10.3 Kanallista
 - 1.10.4 Språk

2. Samtalslista (se sidan 74)

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Ringda samtal
- 2.4 Radera alla

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

2. Samtalslista (fortsättning)

- 2.5 Samtalstid
 - 2.5.1 Senaste samtalet
 - 2.5.2 Totalt ringt
 - 2.5.3 Totalt mottaget
 - 2.5.4 Nollställ timers
- 2.6 Samtalskostnad*
 - 2.6.1 Samtalskostnad
 - 2.6.2 Total kostnad
 - 2.6.3 Maxkostnad
 - 2.6.4 Nollställ räknare
 - 2.6.5 Ange maxkostnad
 - 2.6.6 Pris/enhet

3. Ljud inställning (se sidan 78)

- 3.1 Ringsignal
- 3.2 Ringvolym
- 3.3 Larmtyp
 - 3.3.1 Tyst
 - 3.3.2 Melodi
 - 3.3.3 Vibration
 - 3.3.4 Vibra+melodi
- 3.4 Knappljud
 - 3.4.1 AV
 - 3.4.2 Cool
 - 3.4.3 Piano
 - 3.4.4 Ton
 - 3.4.5 Pip
- 3.5 Meddelandetön
 - 3.5.1 SMS signal
 - 3.5.2 CB signal
- 3.6 Påslagningston
 - 3.6.1 AV
 - 3.6.2 Classical
 - 3.6.3 Cheerful
- 3.7 Extratoner
 - 3.7.1 Felton
 - 3.7.2 Minutpåminnare
 - 3.7.3 Anslutningston

4. Telefon inställning (se sidan 83)

- 4.1 Infraröd Aktivera
- 4.2 Mina inställningar
 - 4.2.1 Bakgrundsbild
 - 4.2.2 Menyinställning
 - 4.2.3 Auto knapplås
- 4.3 Välkomsttext
- 4.4 Eget nummer
 - 4.4.1 Nummer 1
 - 4.4.2 Nummer 2
 - 4.4.3 Nummer 3
- 4.5 Språk
- 4.6 Säkerhet
 - 4.6.1 PIN-kontroll
 - 4.6.2 Ändra PIN-kod
 - 4.6.3 Telefonlås
 - 4.6.4 Ändra lösenord
 - 4.6.5 SIM-lås
 - 4.6.6 FDN-läge*
 - 4.6.7 Ändra PIN2*
- 4.7 Display Inställningar
 - 4.7.1 Kontrast
 - 4.7.2 Bakgrundsljus
 - 4.7.3 Nätkindikator
 - 4.7.4 Grafisk logo
- 4.8 Extra Inställningar
 - 4.8.1 Återuppringning
 - 4.8.2 Svar valfri knapp
- 4.9 Genvägar
 - 4.9.1 Knapp upp
 - 4.9.2 Knapp ned
 - 4.9.3 Knapp höger
 - 4.9.4 Knapp vänster
- 4.10 Grundinställning

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

5. Planering (se sidan 93)

- 5.1 Kalender
- 5.2 Prioritetslista
- 5.3 Tid och datum
 - 5.3.1 Ange tiden
 - 5.3.2 Ange datum
 - 5.3.3 Världstid
 - 5.3.4 Tidsformat
- 5.4 Larm
 - 5.4.1 Engångslarm
 - 5.4.2 Dagligt larm
 - 5.4.3 Veckolarm
 - 5.4.4 Radera larm
 - 5.4.5 Autopåslag
- 5.5 Kalkylator
- 5.6 Valutaväxling

6. Nätverks tjänster (se sidan 103)

- 6.1 Vidarekoppling
 - 6.1.1 Alltid vidare
 - 6.1.2 Upptaget
 - 6.1.3 Inget svar
 - 6.1.4 Otillgänglig
 - 6.1.5 Avbryt alla
- 6.2 Samtalsspärrar
 - 6.2.1 Alla utgående
 - 6.2.2 Utlandssamtal
 - 6.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
 - 6.2.4 Alla inkommande samtal
 - 6.2.5 Inkommande utomlands
 - 6.2.6 Avbryt alla
 - 6.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
- 6.3 Samtal väntar
 - 6.3.1 Röstsamtal
 - 6.3.2 Faxesamtal
 - 6.3.3 Datasamtal
 - 6.3.4 Avbryt alla
- 6.4 Nätverkswal
 - 6.4.1 Automatiskt
 - 6.4.2 Manuellt

6. Nätverks tjänster (fortsättning)

- 6.5 Dölj ID
 - 6.5.1 Grundinställning
 - 6.5.2 Dölj nummer
 - 6.5.3 Sänd nummer
- 6.6 Sluten grupp
 - 6.6.1 Indexlista
 - 6.6.2 Access utifrån
 - 6.6.3 Standardgrupp
 - 6.6.4 Deaktivera*

7. Nöjen (se sidan 111)


- 7.1 Spel
 - 7.1.1 Honey Ball
 - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP Browser
 - 7.2.1 Hem
 - 7.2.2 Bokmärken
 - 7.2.3 http://
 - 7.2.4 Profiler
 - 7.2.5 Töm Cache
- 7.3 Hämtningar
 - 7.3.1 Spel & Mera
 - 7.3.2 Ljud
 - 7.3.3 Bilder
 - 7.3.4 JAVA DNS-inställning

* Visas endast om funktionen Sluten Användargrupp är aktiverat.

Text Meddelande

Funktionen SMS (Short Message Service) är en nättjänst som det inte är säkert att ditt nät stöder. Du kan sända meddelanden via text, e-post och personsökarsystem, förutsatt att ditt nät stöder dessa tjänster. För att sända meddelanden via telefon måste du erhålla numret till SMS-centralen från din nätleverantör.





När meddelandeikonen (✉) visas har du tagit emot nya meddelanden. Om minnet är fullt visas ett felmeddelande och du kan inte ta emot fler meddelanden. Använd alternativet **Radera** i varje meddelandekorg för att ta bort gamla meddelanden.

När du tar emot ett nytt meddelande i knapplåsläget, kan du inte granska det utan att låsa upp knappsetsen. För att göra detta, tryck på den programstyrda knappen **Lås upp** och knappen .

Inkomna SMS (Meny 1.1)

Denna meddelandekorg används för att lagra meddelanden som du tagit emot.

När du öppnar denna meny, visas listan över de meddelanden som finns i korgen med avsändarens telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga i telefonboken.

1. Välj meddelandet från listan och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att läsa meddelandets innehåll.
2. För att bläddra igenom innehållen, tryck på knappen  eller .
3. För att bläddra fram till föregående eller nästa meddelande, tryck på knappen  eller .

När slutet på meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.

Sänd vidare: Gör att du kan sända meddelandet på nytt. För information om hur du skriver in ett meddelande, se sidan 65.

Textsvar: Gör att du kan sända ett textmeddelande som svar.

Ring tillbaka: Gör att du kan ringa upp avsändaren.

Kopiera nummer: Gör att du kan kopiera URL eller e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten så att du kan spara dem i telefonminnet.

Flytta till telefon: Gör att du kan flytta meddelandet från SIM-kortet till telefonens minne. Detta alternativ är endast tillgängligt när du väljer ett meddelande som sparats på SIM-kortet.





Flytta till Sim: Gör att du kan flytta meddelandet från telefonens minne till SIM-kortet. Detta alternativ är endast tillgängligt när du väljer ett meddelande som sparats på telefonens minne.

Spara föremål: Gör att du kan spara mediaelement, som ljud eller bilder, från meddelandet på din telefon. Du kan nu använda föremålen när du skriver ett nytt meddelande. För ytterligare information, se sidan 66.

Utgående SMS (Meny 1.2)

Denna meddelandekorg används för att lagra meddelanden du sänt eller kommer att sända.

När du öppnar denna meny, visas listan över de meddelanden som korgen innehåller med mottagarens telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga i telefonboken.

1. Välj ett meddelande och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att läsa meddelandets innehåll.
2. För att bläddra igenom innehållen, tryck på knappen  eller .
3. För att bläddra fram till det föregående meddelandet eller nästa meddelande, tryck på knappen  eller .

När slutet på meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.

Sänd vidare: Gör att du kan sända meddelandet. För information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 65.

Kopiera nummer: Gör att du kan kopiera en URL-adress eller e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten så att du kan spara dem i telefonboken.

Flytta till telefon: Gör att du kan flytta meddelandet från SIM-kortet till telefonens minne. Detta alternativ är endast tillgängligt när du väljer ett meddelande som sparats på SIM-kortet.

Flytta till Sim: Gör att du kan flytta meddelandet från telefonens minne till SIM-kortet. Detta alternativ är endast tillgängligt när du väljer ett meddelande som sparats på telefonens minne.

Spara föremål: Gör att du kan spara mediaelement, som ljud eller bilder, från meddelandet på ditt telefonminne. Du kan nu använda föremålet när du skriver ett nytt meddelande. För ytterligare information, se sidan 66.

Skriv meddelande *(Meny 1.3)*

I denna meny kan du skriva och sända ett textmeddelande.

Anmärkning: Du kan skriva in högst 918 skrivtecken i ditt meddelande. Om du lägger till mediaföremål till meddelandet, sänks antalet skrivtecken som du kan skriva in.

Skapa ett enkel textmeddelande

1. Skapa ditt meddelande.

Anmärkning: För mer information om hur man matar in skrivtecken, gå till sidan 42.

2. När du är färdig med att skriva in ditt meddelande, tryck på den programstyrda knappen **Val**. Välj mellan följande alternativ.

Sänd endast: Gör att du kan sända meddelandet. Meddelandet kommer att raderas efter att det sänts.

Spara & sänd: Gör att du kan spara en kopia av meddelandet som sänts. Du kan läsa meddelandet i din Utkorg.

Spara endast: Gör att du kan spara meddelandet för att sända det senare. Du kan läsa meddelandet i din Utkorg.

För information om alternativen **Textformatering**, **Lägg till Föremål**, **Lägg till Modell**, **Lägg till Telefonnummer**, **Lägg till Bokmärke** och **Språk**, se avsnittet "Skapa ett meddelande med användning av alternativen" på sidan 66.

3. Välj **Sänd endast** eller **Spara & sänd**, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Om du bara vill spara meddelandet, välj **Spara endast**. Efter att meddelandet har sparats, gå till telefonen tillbaka till menyn **Text Meddelande**.

- Välj minnet där meddelandet ska sparas och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

- Skriv in destinationsnumret.

För att söka efter ett nummer i din telefonbok, tryck på den programstyrda knappen **Namn** och välj ett från listan.

- Tryck på den programstyrda knappen **OK**. Meddelandet är sänt.

Anmärkning: Om telefonen misslyckas att sända meddelandet, frågar den dig om du vill försöka igen. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att sända om det. I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Avsluta**.

Skapa ett meddelande med användning av alternativen

- Skapa ditt meddelande.
- Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
- Välj ett av de följande alternativen med användning av knapparna **↵** och **↶** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Textformatering: Gör att du kan formatera textens stil. För attributet **Storlek** är storlekarna **Normal**, **Stor** och **Liten** tillgängliga. För attributen **Understrykning** och **Genomstrykning**, välj **Av** eller **På**. Attributen kan kombineras.

Lägg till föremål: Gör att du kan lägga till ett ljud, en melodi, en bild eller en animering till ditt meddelande. I varje kategori, kan du välja de olika fabriksinställda elementen eller välja ett element som du tar emot från andra källor, som Internet eller andra telefoner och sparar.

Lägg till modell: Gör att du kan tillämpa ett av de förinställda meddelandemönstren för texten. Välj en av de fem meddelanden som är förinställda med hjälp av menyalternativet. **Förinställda SMS (Meny 1.4)**. För ytterligare information, se nedan.

Lägg till Telefonnummer: Gör att du kan lägga till en telefonbokspost i ditt meddelande. Välj en från listan.

Lägg till Bokmärke: Gör att du kan lägga till en adress till en hemsida som du sparar i din **Bokmärken (Meny 7.2.2)**. Välj en från listan.

Språk: Gör att du kan ändra språket som ska användas för T9-läget. Välj språket som ska användas.

- Komplettera meddelandet, och sänd eller spara det genom att följa proceduren från steg 3 på sidan 65.

Förinställda SMS (Meny 1.4)

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till fem meddelanden som du ofta använder. Bläddra igenom modellistan med hjälp av knapparna **↵** och **↶**. När meddelandemodellen som du vill redigera markeras, tryck på den programstyrda knappen **Val**.

Redigera: Gör att du kan skriva ett nytt meddelande eller redigera det markerade meddelandet.

Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

Sänd meddelande: Gör att du kan hämta det markerade meddelandet. När du är klar med meddelandet kan du sända, spara och sända eller bara spara det. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 65.

Radera: Gör att du kan ta bort det markerade meddelandet. Du ombedes bekräfta raderingen genom att trycka in den programstyrda knappen **Ja**.

Inställning *(Meny 1.5)*

Med denna menyn kan du ställa in standard-information för SMS-funktionen. En inställningsgrupp är en uppsättning inställningar som krävs för att sända meddelanden. Hur många inställningsgrupper som är tillgängliga beror på ditt SIM-kort.

Anmärkning: Den sist åtkomna inställningsgruppen används automatiskt när du sänder ett meddelande.

Inställning x (där **x** är inställningsgruppens nummer): Varje grupp har en egen undermeny.

SMS-Central: Gör att du kan lagra eller ändra numret till SMS-centralen. Numret behövs när du skall sända textmeddelanden. Detta nummer får du av nätleverantören.

Mottagare: Gör att du kan lagra destinationens standardnumret. Numret kommer automatiskt att visas i Destinationsskärmen när du skapar ett meddelande.

Grundinställning: Gör att du kan ställa in standardmeddelandets typ (text, fax, e-post eller personsökning). Nätet kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighet: Gör att du kan ange hur länge meddelandet kommer att lagras hos meddelandecentralen medan försök görs för att leverera dem till dig.

Namninställning: Gör att du kan namnge den inställningsgrupp du definierar.

Normal inställning: Välj mellan följande alternativ.



Svarsväg: Gör att mottagaren av ditt SMS-meddelande kan skicka dig ett svarsmmeddelande via din meddelandecentral, om ditt nätverk stöder denna tjänst.

Leveransrapport: Gör att du kan aktivera eller avaktivera rapporteringsfunktionen. När den här funktionen är aktiverad informerar nätverket dig om huruvida ditt meddelande skickats eller inte.

Bärare: Gör att du kan välja mellan **GSM** och **GPRS**.

Radera alla *(Meny 1.6)*

Detta menyalternativ tillåter dig att radera alla meddelanden som finns i varje meddelandelåda. Du kan även radera alla dina meddelanden på en gång.

För att...	Tryck på...
Välja en meddelandelåda att radera	Knappen  eller  . För att radera alla dina meddelanden, välj Alla meddelanden .
Placera en markering	Den programstyrda knappen Markera .
Ta bort en markering	Den programstyrda knappen Avmark .
Radera de markerade meddelandena	Den programstyrda knappen Radera .

När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Mina föremål *(Meny 1.7)*

Efter att ha sparat föremål som du tagit emot tillsammans med meddelanden i ditt telefonminne, kan du se föremålen i denna meny med användning av alternativet **Spara föremål** (se sidan 63).

Det finns tre kategorier av föremål tillgängliga.

- **Min melodi**
- **Min bild**
- **Min animation**

För att radera ett markerat objekt, tryck på den programstyrda knappen **Radera**.

Du kan ta bort alla föremål med användning av alternativet **Radera alla** (**Meny 1.7.4**).

För att...	Tryck på...
Välja en kategori av föremål som ska raderas	Den programstyrda knappen Markera .
Annullera markeringen	Den programstyrda knappen Avmark .
Radera objekten i de(n) valda kategorin(erna)	Den programstyrda knappen Radera .

Om du vill ta bort alla mediaelement, välj **Alla föremål**.

Minnesstatus *(Meny 1.8)*


Denna meny visar hur många meddelande som för nuvarande är lagrade på SIM-kortets, telefonens och CB minnena.

Mobilsvar *(Meny 1.9)*


Med denna meny kan du snabbt komma åt ditt mobilsvar (om det finns sådant i ditt nät).

Välj mellan följande alternativ:

Koppla till mobilsvar: Innan du använder denna funktion måste du ange servernumret till ditt mobilsvar du fått från din nätleverantör (se menyalternativ **Centralnummer** (**Meny 1.9.2**)). För att lyssna på dina meddelanden väljer du detta alternativ och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du trycker på och håller ned knappen  i viloläget, kommer du direkt till ditt mobilsvar som snabbval.

Centralnummer: Du kan ändra numret till mobilsvar om nödvändigt.

För att...	Tryck på...
Ange server nummer	Motsvarande sifferknappar.
Korrigera en siffra	Knappen  .
Flytta markören till vänster/höger utan att radera siffran	Knappen (eller) .



Anmärkning: Mobilsvar är en nättjänst. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Broadcast *(Meny 1.10)*

Denna nättjänst gör att du kan ta emot text-meddelanden om olika ämnen, som vädret eller trafiken. Meddelandena visas så snart de tas emot, under förutsättning att:

- Telefonen befinner sig i viloläge
- Alternativet **Ta emot** är inställt på **Aktiverad**
- Meddelandekanalen befinner sig på listan över aktiva kanaler

Välj mellan följande alternativ:

Läs: Gör att du kan se meddelandet. **Inte permanent** visar meddelandet från nätverket, men förlorar dess innehåll så fort som telefonen stängs av. Bläddra igenom meddelandet med hjälp av knapparna  och . Medan ett meddelande läses, tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att lagra meddelandet i **Arkiv** för en senare återhämtning.

Ta emot: Gör att du kan aktivera och avaktivera mottagning av allmänna meddelanden.

Kanallista: Gör att du kan ange vilka kanaler du vill ta emot allmänna meddelanden från. Välj mellan följande alternativ:

Välj: Används för att aktivera eller avaktivera kanaler i listan genom att markera eller avmarkera dem. En markering visas framför varje vald kanal.

Lägg till kanal: Används för att ange ID och titel för en ny kanal.

Radera: Används för att ta bort en kanal från listan.

Redigera: Används för att ändra ID och titel för en befintlig kanal.


Språk: Gör att du kan välja vilket språk som ska användas när allmänna meddelanden visas.

Kontakta din nätleverantör för mer information.

Samtalslista

I denna meny visas:

- Missade, mottagna eller ringda samtal
- Tidslängden på samtalet som du gjorde eller tog emot
- Dina samtalskostnader


Anmärkning: Du kan komma åt alla nummer i de tre typerna av samtalslistor genom att trycka på knappen  i viloläget.

Missade samtal (Meny 2.1)

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste obesvarade samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet togs emot. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Radera samtalet från listan
- Redigera numret, om tillgängligt, och spara det i telefonboken


Du kan även ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Mottagna samtal (Meny 2.2)

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste besvarade samtalen.

Numret och namnet anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet togs emot. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Radera samtalet från listan
- Redigera numret, om tillgängligt, och spara det i telefonboken


Du kan även ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Ringda samtal (Meny 2.3)

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste utgående samtalen.



Numret och namnet anges om tillgängligt tillsammans med datum och tid när samtalet gjordes. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Radera numret
- Redigera numret och spara det i telefonboken

Du kan även ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Radera alla (Meny 2.4)

Du kan radera alla numren som sparats i varje samtalslista.

För att...	Tryck på...
Välja samtalstyp(er) som ska raderas.	Knappen  eller  , och därefter den programstyrda knappen Markera .
Annullera valet	Den programstyrda knappen Avmark .
Radera alla samtal av den valda typen.	Den programstyrda knappen Radera .

När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Samtalstid *(Meny 2.5)*

Detta alternativ gör att du kan granska alla tiderna för inkommande och utgående samtal.

Anmärkning: Den faktiska tid som din nätleverantör fakturerar för samtalen kan variera beroende på nätverksfunktioner som utjämning av faktura.

Välj mellan följande timers.

Senaste samtalet: Längden på det senaste samtalet.

Totalt ringt: Den totala längden för alla utgående samtal sedan timern senast nollställdes.

Totalt mottaget: Den totala längden för alla inkommande samtal sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: Det här alternativet används för att återställa samtliga samtalstimers. Ange först telefonlösenordet (se sidan 124) och tryck på **OK**.

Samtalskostnad* *(Meny 2.6)*

Denna funktion gör att du kan granska kostnaden för samtal. Beroende på ditt SIM-kort är det möjligt att detta menyalternativ inte visas.

Välj mellan följande timers.

Samtalskostnad: Kostnaden för det senaste samtalet som gjorts.

Total kostnad: Den totala kostnaden för alla samtal som gjorts sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den maxkostnad som ställts in med alternativet **Ange maxkostnad** kan du inte ringa ut förrän du nollställt räkneverket.

Maxkostnad: Den högsta kostnaden, inställd med alternativet **Ange maxkostnad** (se nedan).

Nollställ räknare: Alternativet används för att nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2-koden (se sidan 126) och tryck på **OK**.

Ange maxkostnad: Alternativet används för att ange den högsta kostnaden du godkänner för dina samtal. Ange först PIN2-koden (se sidan 126) och tryck på **OK**.

Pris/enhet: Alternativet används för att ange kostnaden för en enhet. Detta pris per enhet används för att beräkna samtalskostnaden. Ange först PIN2-koden (se sidan 126) och tryck på **OK**.

*Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Ljud inställning

Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att anpassa olika inställningar, t.ex.:

- Ringmelodi, volym och typ
- Ljud som avges när du trycker på en knapp, gör fel eller tar emot ett meddelande

Anmärkning: När telefonen står på vibrator/tyst (se sidan 28), kan du inte ändra ljudinställningarna.

Ringsignal *(Meny 3.1)*

Med detta alternativ kan du välja önskad ringmelodi.

Du kan välja mellan många olika melodier. När du markerar en melodi spelas den under några sekunder. Om du har hämtat ringsignaler från Internet eller via programmet EasyGPRS, så visas dem i denna meny.

Ringvolym *(Meny 3.2)*

Detta alternativ gör att du kan ställa in ringvolymen på en av fem nivåer.

Använd knapparna ◀ och ▶ eller knapparna ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.

Larmtyp *(Meny 3.3)*

Detta alternativ ger dig möjligheten att bestämma vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande samtal.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Endast bakgrundsbelysningen aktiveras. Telefonen varken ringer eller vibrerar.

Melodi: Telefonen ringer med den melodi som anges via menyalternativet **Ringsignal (Meny 3.1)**; se sidan 78.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Knappljud *(Meny 3.4)*

Med detta alternativ kan du välja det ljud som avges när du trycker på en knapp.

Välj mellan följande alternativ:

AV: Knapparna avger inga ljud.

Cool: Varje knapp avger ett klart ljud när de trycks ner.

Piano: Varje knapp avger en speciell ton i musikskalan när de trycks ner.

Ton: Alla knappar avger olika ljud när du trycker på dem.

Pip: Alla knappar avger samma ljud när du trycker på dem.

Meddelandetön *(Meny 3.5)*

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska upplysa dig om att ett meddelande har kommit in.

SMS signal *(Meny 3.5.1)*

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska visa att ett nytt SMS-meddelande har kommit in.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Telefonen använder inte SMS-tonen.

Nätindikator: Nätindikatorn överst till vänster på telefonen blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

SMS signal X: Telefonen avger en SMS signal. Du har 10 olika SMS signaler att välja mellan.

CB signal *(Meny 3.5.2)*

Detta tillval låter dig välja hur telefonen informerar dig om att ett nytt cellbroadcast-meddelande (CB) har mottagits.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Telefonen använder inte CB-tonen.

Nätindikator: Nätindikatorn överst till vänster på telefonen blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

CB signal X: Telefonen använder en CB signal. Du har 10 olika CB signaler att välja mellan.

Påslagningston *(Meny 3.6)*

Detta alternativ tillåter dig att slå på eller av ljuden som telefonen avger när den sätts på eller stängs av.

Välj mellan följande alternativ:

AV: När du sätter på eller stänger av telefonen, är telefonen tyst.

Classical: När du sätter på eller stänger av telefonen, hör du den standardinställda melodin.

Cheerful: När du sätter på eller stänger av telefonen, hör du en gladlynt melodi.

Extratoner *(Meny 3.7)*

Du kan specialinställa ett flertal andra toner som används av telefonen.

För att aktivera en viss ton...	Tryck på...
På	Den programstyrda knappen PÅ . En markering visas framför alternativet.
Av	Den programstyrda knappen AV . Markeringen visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ:

Felton: Med detta alternativ kan du bestämma om telefonen ska upplysa dig om du gjort ett misstag eller inte.

Minutpåminnare: Med detta alternativ kan du bestämma om telefonen skall pipa varje minut under utgående samtal, för att indikera hur länge samtalet pågår.


Anslutningston: Anger om telefonen ska avge en signal när telefonen kopplas upp mot nätverket.

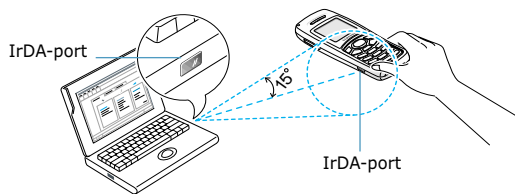
Telefon inställning

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga av dessa funktioner med menyn **Telefon Inställning**.

Infraröd Aktivera *(Meny 4.1)*

Denna funktion gör att du kan sända eller ta emot data/fax genom den infraröda porten. För att använda en infraröd anslutning, måste du:

- Konfigurera och aktivera en IrDA-anpassad infraröd port på din PC.
- Aktivera den infraröda funktionen på telefonen; ikonen för IrDA () visas på teckenfönstrets övre del.
- Sätt IrDA-porten på telefonen i linje med IrDA-porten på din dator.



Anslutningen är klar för dataöverföring.

Om det inte finns någon kommunikation mellan telefonen och IrDA-utrustningen inom 30 sekunder efter att funktionen aktiverats, avaktiveras den automatiskt.

Anmärkning: För bästa resultat, rekommenderas det att du använder datakabeln som levereras med din telefon. Du kan köpa en från din lokala SAMSUNG-återförsäljare.



Mina inställningar *(Meny 4.2)*

Du kan efter önskan ändra bakgrundsbilden och menyutseende.

Bakgrundsbild *(Meny 4.2.1)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra bakgrundsbilden (tapet) som ska visas i viloläget.

För att ändra bakgrundsbilden:

1. Bläddra igenom listan med hjälp av knappen  eller .

Du har olika förinställda bilder tillgängliga. Du kan också markera en tom bakgrund eller bilder som hämtats från Internet eller programmet EasyGPRS.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Se** när den önskade bilden markerats.
Den markerade bilden visas.
3. Efter att bilden visats, tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att visa den i skärmens viloläge.

4. För att visa...	Tryck på...
Operatörsnamn, tid och datum överst på bakgrundsbilden.	Den programstyrda knappen Ja .
Endast bakgrundsbilden	Den programstyrda knappen Nej .

Menyinställning *(Meny 4.2.2)*

Med detta alternativ kan du välja hur menyn ska visas. Du kan välja mellan **Standard** och **Sidvisning**.

Auto knapplås *(Meny 4.2.3)*

Detta menyalternativ gör att du kan ställa in telefonen så att den automatiskt låser knapparna om ingen knapp trycks ner inom en viss tid. Denna funktion är praktisk för att undvika att trycka ner knappar av misstag.



För att använda denna funktion, välj tidslängden som telefonen väntar innan den låser knappsatsen. **15 Sek**, **30 Sek**, **1 Min** och **2 Min** är tillgängliga.

Om du inte vill använda denna funktion, välj **AV**.

Anmärkning: Du kan manuellt låsa knappsatsen. För ytterligare informationer, se sidan 21.

Välkomsttext *(Meny 4.3)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att välja vilken välkomsttext som ska visas en kort stund varje gång du slår på telefonen. När du väljer denna meny, visas det nuvarande meddelandet.

För att...	Tryck på...
Radera det befintliga meddelandet	Knappen ic  och håll den nedtryckt tills meddelandet raderas.
Skriva in ett nytt meddelande	Motsvarande alfanumeriska knappar.
Byta textinmatningsläget	Den programstyrda knappen  .

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

Eget nummer *(Menu 4.4)*

Denna tjänst låter dig:

- Tilldela ett namn till ditt egna telefonnummer som är registrerat på SIM-kortet
- Redigera namn och nummer

Den här funktionen är ett minnesstöd som du kan använda för att kontrollera dina telefonnummer, om du behöver det.

Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska abonnentnumren på SIM-kortet.

Språk *(Menu 4.5)*

Du kan välja visningsspråk. Om alternativet språk är satt till **Automatisk**, väljs språket automatiskt, beroende på språket på det SIM-kort som används.

Säkerhet *(Menu 4.6)*

Funktionen Säkerhet gör att du kan begränsa telefonens användning till:

- De personer som du valt
- Vissa typer av samtal

Diverse olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de avsnitt som följer (se även sidorna 124-127).

PIN-kontroll *(Menu 4.6.1)*

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därför kan ingen som inte känner till din PIN-kod använda telefonen utan ditt tillstånd.

Anmärkning: Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Under menyalternativ **Ändra PIN-kod (Meny 4.6.2)** nedan, ser du hur du ändrar PIN-koden.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Aktiverad: Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Menu 4.6.2)*

Denna funktion gör att du kan ändra din aktuella PIN-kod till en ny, under förutsättning att funktionen PIN-kontroll är aktiverad. Du måste ange den aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Telefonlås *(Menu 4.6.3)*

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange det 8-siffriga telefonlösenordet varje gång du slår på telefonen.

Detta lösenord ställs in av tillverkaren till 00000000. För att byta telefonens lösenord, gå till menyalternativet nedan **Ändra lösenord (Meny 4.6.4)**, se sidan 88.

När du angivit korrekt lösenord kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Du uppmanas inte att ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Ändra lösenord *(Meny 4.6.4)*

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet till ett nytt. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

Detta lösenord är förinställt av tillverkaren till 00000000. När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.

SIM-lås *(Meny 4.6.5)*

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du måste ange SIM-låskoden.

När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

För att låsa upp SIM-kortet måste du ange SIM-låskoden.

FDN-läge *(Meny 4.6.6)*

Om ditt SIM-kort stöder läget FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Du kan ringa till vilket nummer som helst.

Aktiverad: Du kan bara ringa telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Under menyalternativet **Ändra PIN2 (Meny 4.6.7)** nedan, ser du hur du ändrar PIN2-koden.

Ändra PIN2 *(Meny 4.6.7)*

Funktionen Ändra PIN2 gör att du kan ändra PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella PIN2-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.





Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Display Inställningar *(Meny 4.7)*

Kontrast *(Meny 4.7.1)*

Detta alternativ gör att du kan reglera ljusstyrkan på teckenfönstret för att se det bättre i olika belysningar.

För att reglera kontrasten:

1. Använd knapparna  och  eller  och  på telefonens vänstra sida för att reglera kontrasten.
2. När du är nöjd trycker du på den programstyrda knappen **OK**.

Bakgrundsljus *(Meny 4.7.2)*

Du kan välja om telefonen skall använda bakgrundsbelysningen eller inte. Om du stänger av bakgrundsbelysningen kan standby-/samtalstiden öka något.

Välj hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd. Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal eller meddelande och står på under den angivna tiden. Det dämpas och slutligen slår över till digitaluret, vilket spara på din batterikraft.

Om du inte vill använda bakgrundsljuset, markera **AV**.

Nätindikator *(Meny 4.7.3)*

Med det här alternativet kan du välja om nätindikatorn överst till vänster på telefonen ska användas eller med vilken färg den ska blinka.

Välj en av de sju tillgängliga färgkombinationerna. När telefonen är redo för användning, kommer indikatorn att blinka med den färg som ställts in.

Om du inte vill använda nätindikatorn, välj **AV**.

Grafisk logo *(Meny 4.7.4)*

Detta alternativ gör att du kan visa din operatörs logo istället för dennes namn.

AV: Operatörens namn visas i viloläget

PÅ: Operatörens logo som lagrats i din telefon visas i skärmens viloläge, om ingen logo lagrats, kommer operatörens namn att visas.

Extra Inställningar *(Meny 4.8)*




Du kan sätta på eller stänga av funktionerna automatisk återuppringning eller svar.


För att sätta på eller stänga av en funktion...	Tryck på...
På	Den programstyrda knappen PÅ . En markering visas framför alternativet.
Av	Den programstyrda knappen AV . Markeringen visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ:

Återuppringning: När detta alternativet är markerat, gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Anmärkning: Intervallen mellan två uppringningsförsök varierar.

Svar valfri knapp: När detta alternativ är markerat, kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, förutom knappen , knappen  och den programstyrda knappen **Avvisa**. För att avvisa det inkommande samtalet, tryck på knappen  eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

När detta alternativ inte är markerat, kan du endast trycka på knappen  eller den programstyrda knappen **Svara**.

Genvägar *(Meny 4.9)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar. Om du håller någon av dessa knappar nedtryckt i viloläge kommer du direkt åt vissa menyalternativ.

För att tilldela en genväg till en knapp:

1. Markera knappen som ska användas som genväg genom att trycka på knappen **⏮** eller **⏭**, och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.

Knapp upp (**⏮**)

Knapp ned (**⏭**)

Knapp höger (**⏪**)

Knapp vänster (**⏩**)

2. Välj det menyalternativ som skall tilldelas knappen genom att trycka på knappen **⏮** eller **⏭**.

Anmärkning: För att avaktivera en genvägsknapp väljer du alternativet **Ingen**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att spara inställningen.

Grundinställning *(Meny 4.10)*

Du kan enkelt återställa telefonen till dess grundinställning. För att återställa din telefon:

1. Välj alternativet **Grundinställning**.
2. Skriv in det åttasiffriga telefonlösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Detta lösenord är förinställt till 00000000. För att ändra detta lösenord, gå till sidan 88.

Planering

Planeringsfunktionen ger dig möjlighet att:

- Visa kalendern och planera ditt schema
- Göra en lista över saker att uträtta
- Ställa in datum och tid
- Ställa in larmet så att telefonen ringer på en viss tidpunkt (t.ex. för att påminna om ett möte)
- Använda telefonen som en räknare för enkla matematiska ekvationer eller valutaväxling



Kalender *(Meny 5.1)*

Med kalenderfunktionen kan du:

- Titta i kalendern
- Skriva memon för att komma ihåg ditt schema och, om så behövs, avge ett larm

Titta i kalendern

När du väljer menyalternativet **Kalender (Meny 5.1)** visas kalendern. Följande alternativ är tillgängliga om du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Sök alla: Visar samtliga inskrivna memon, oavsett dag, med början med det äldsta. För att bläddra igenom memona trycker du på knapp  eller .

Radera alla: Gör att du kan ta bort samtliga memon. Du uppmanas att bekräfta åtgärden.

Gå till datum: Gör att du kan hoppa till ett visst datum.

Avsluta: Lämnar kalendern och går tillbaka till viloläget.

Skriva in memo

För att skriva eller redigera ett memo för ett visst datum:

1. Välj aktuellt datum i kalendern, med hjälp av navigeringsknapparna.

Anmärkning: För att hoppa till föregående eller nästa månad trycker du på knappen ▲ eller ▼ på telefonens vänstra sida.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

En tom memoskärm visas, där du kan skriva in ett memo.

3. Skriv in memot och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

Du blir tillfrågad om du vill ställa in ett larm.

4. Om du vill att larmet skall ljuda den angivna dagen trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

5. Om du tryckt på **Ja** anger du larmtiden och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Du kan även välja larmmelodin genom att trycka på den programstyrda knappen **Melodi**.

Datumets färg ändras till grön för att uppge att ett memo finns.

Granska ett memo

När du väljer en dag för vilken ett memo redan finns på almanackan, visas det senaste memot på den dagen.

Om flera memon finns, kan du rulla igenom dem med knapparna ◀ eller ▶.

För att lägga till ett nytt memo på samma dag, tryck på den programstyrda knappen **Ny**.

De följande alternativen är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Redigera: Gör att du kan ändra memots text.

Larm: Gör att du kan ställa in larmet så att det ringer på den angivna dagen. Om larmet redan är inställt, kan du ändra eller ta bort det.

Radera: Gör att du kan ta bort memot.

Kopiera till: Gör att du kan kopiera memot till ett annat datum.

Flytta till: Gör att du kan ändra tid och/eller datum för memot.

Prioritetslista (Meny 5.2)

Denna tjänst låter dig:

- Upprätta en lista över saker att uträtta
- Tilldela för varje uppgift en prioritet och deadline
- Sortera uppgifterna efter prioritet eller status



Skapa en prioritetslista

1. Tryck på den programstyrda knappen **Ny**.

2. Skriv in den första uppgiften.

Anmärkning: Du kan skriva in högst 40 tecken.
Mer information om hur du skriver
in tecken finns på sidan 42.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.




4. Välj Hög, Normal eller Låg prioritet med hjälp av knappen  eller  och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

5. Ange datum.




Om du inte vill ställa in en deadline, tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

6. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Redigera en prioritetslista

Om uppgifterna redan är definierade i prioritetslistan när du väljer menyalternativet **Prioritetslista (Meny 5.2)**, visas de aktuella innehållen med dess prioritet och statusmarkering ( hög,  normal,  låg).

Välj mellan följande alternativ:

För att...	Så...
Visa detaljerna för en specifik uppgift	<ul style="list-style-type: none"> • Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen Se. • Om nödvändigt, rulla igenom aktiviteterna med hjälp av knapparna  och .
Ändra status för en specifik uppgift	<ul style="list-style-type: none"> • Markera uppgiften. • Tryck på knappen  för att markera uppgiften som avklarad för aktuell dag och tid. <p>eller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen Val. • Välj alternativet Markera. • Välj lämpligt status (Klar eller Ångra).
Skapa en ny uppgift	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på den programstyrda knappen Val. • Välj alternativet Ny. • Skriv in text, prioritet och deadline för uppgiften.
Redigera en befintlig uppgift	<ul style="list-style-type: none"> • Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen Val. • Välj alternativet Redigera. • Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften.

För att...	Så...
Sortera befintliga uppgifter efter prioritet eller status	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Sortera. Välj sorteringskriterier (Hög, Låg, Klar eller Ej klar).
Kopiera en uppgift	<ul style="list-style-type: none"> Markera uppgiften. Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Kopiera. Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften enligt behov.
Kopiera en uppgift till kalendern	<ul style="list-style-type: none"> Markera uppgiften. Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Kopiera till kalender. Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften och ställ in larmet enligt behov.
Radera en uppgift	<ul style="list-style-type: none"> Markera uppgiften. Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Radera.
Radera samtliga uppgifter	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Radera alla. Bekräfta raderingen genom att trycka på OK.
Lämna prioritetslistan	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på den programstyrda knappen Val. Välj alternativet Avsluta.

Tid och datum *(Meny 5.3)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra aktuell tid och aktuellt datum. Du kan också se den aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och 21 större städer världen över.

Välj mellan följande alternativ:

Ange tiden: Gör att du kan ange aktuell tid. Du kan välja tidsformat via menyalternativet

Tidsformat (Meny 5.3.4).

Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du ange din tidzon via menyalternativet **Världstid (Meny 5.3.3)**.

Ange datum: Gör att du kan ange dag, månad och år.

Världstid: Gör att du kan se den aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och 21 större städer världen över med hjälp av knapparna (och) .

Skärmen visar:

- Stadens namn
- Aktuellt datum och aktuell tid
- Tidsskillnaden mellan den markerade staden och din hemstad, om du ställt in lokal tid, (se nedan för mer information), eller GMT (standard)

För att välja din tidzon:

1. Välj en stad som motsvarar din tidzon genom att trycka på knappen (eller) en eller flera gånger. Det lokala datumet och den lokala tiden visas.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ in**.

Tidsformat: Gör att du kan ändra tidsformatet mellan **24-timmar** eller **12-timmar** visning.

Larm *(Meny 5.4)*

Denna funktion låter dig:

- Ställa in larm för att ringa vid en viss tid
- Ställa in telefonen så att den tänds automatiskt och ringer på en bestämd tid även då telefonen är avstängd (menyalternativ **Autopåslag** inställt på **Aktiverad**)

Välj mellan följande alternativ:

Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och avaktiveras sedan.

Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tid varje dag.



Veckolarm: Larmet ringer för att väcka dig på morgonen.

För att ställa in larmet:

1. Välj vilken typ av larm som ska ställas in.
2. Ange önskad tid.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Om du väljer **Veckolarm** i steg 1, välj upprepningsvalet: **Måndag till Fredag** eller **Måndag till Söndag**.

Radera larm: Avaktiverar alla larminställningar.

Autopåslag: Om detta tillval är inställt på **Aktiverad** kommer larmet att ringa på fastställd tid, även då telefonen är avstängd. Om menyalternativet är satt till **Deaktiverad**, och telefonen är avstängd vid den angivna tiden, ringer inte larmet.

För att stänga av larmet när det ringer, tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** eller knappen  .

Anmärkning: Du kan även stoppa larmet även om din telefon står på knappläsläget. Din telefon går tillbaka till knappläsläget efter den angivna tiden som valts i menyalternativet **Auto knappläs** (**Meny 4.2.3**).

När du ställer in eller granskar ett larm, är följande alternativ tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Ta bort Larm: Avaktiverar det aktuella larmet.

Larmsignal: Gör att du kan välja larmets melodi.


Kalkylator *(Meny 5.5)*


Med hjälp av den här funktionen kan du använda telefonen som en miniräknare. Miniräknaren har de grundläggande räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Använda kalkylatorn

1. Skriv in det första talet med hjälp av sifferknapparna.
2. Tryck på den högra programstyrda knappen tills symbolen för det önskade räknesättet visas:
+ (addition), – (subtraktion), * (multiplikation), / (division).
3. Skriv in det andra talet.
4. Upprepa steg 1 till 3 så många gånger som behövs.

Anmärkningar:


- För att ta bort eventuella misstag och radera teckenfönstret trycker du på knappen .
- För att lägga till ett decimaltecken eller en parentes trycker du på den vänstra programstyrda knappen tills den önskade symbolen visas.

5. För att beräkna resultatet trycker du på knappen .

Valutaväxling *(Meny 5.6)*

Med användning av detta menyalternativ, kan du göra valutaväxlingar.

1. Skriv in den nuvarande växlingskursen på grundvalutan och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Du kan också föra in ett decimaltecken genom att trycka på .

2. Ange beloppet som du vill växla kurs på och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den lokala valutan som du angav och det motsvarande värdet i den utländska valutan visas.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** för att lämna valutaväxlaren.

Nätverks tjänster

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Vänligen kontakta din nätleverantör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att eventuellt abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 6.1)*

Denna nättjänst gör att inkommande samtal kopplas vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla dina affärssamtal till en kollega när du är på semester.

Samtal kan kopplas vidare på följande sätt:

Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: Samtal kopplas vidare om du redan har ett annat pågående samtal.

Inget svar: Samtal kopplas vidare om du inte svarar.





Otillgänglig: Samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som ditt nät inte täcker.

Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ avbryts.


Du kan ange de olika vidarekopplingsalternativen för de följande samtalstyperna:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal
- Endast datasamtal

För att ställa in vidarekopplingsalternativ:

1. Välj typen av vidarekoppling genom att trycka på knappen  eller  tills korrekt alternativ markeras och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Välj typ av samtal som skall vidarekopplas genom att trycka på knappen  eller  tills korrekt alternativ markeras och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
Det aktuella statuset visas. Om alternativet redan har ställts in, visas det nummer som samtalen vidarekopplas till.

3. För att...	Tryck på...
Aktivera vidarekoppling	Den programstyrda knappen Aktivera . Gå till steg 4.
Ändra uppringningsnummer	Den programstyrda knappen Ändra . Gå till steg 4.
Avaktivera vidarekoppling	Den programstyrda knappen Ta bort .

4. Skriv in det nummer samtalen skall kopplas vidare till och tryck på **OK**.
För att skriva in landsnumret trycker du på knappen  tills tecknet + visas.
5. Om du har markerat alternativet **Inget svar**, ställ in tidslängden under vilken din telefon ringer innan samtalet vidarekopplas och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätverkets bekräftelse visas.

Du kan avaktivera alla inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Samtalsspärrar (Meny 6.2)

Samtalsbegränsningstjänsten ger dig möjlighet att begränsa dina samtal.

Samtalsbegränsningen kan ställas in på följande olika sätt:

Alla utgående: Det går inte att ringa från telefonen.

Utlandssamtal: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

Utlandssamtal ej hemlandet: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och till ditt hemland (det land där din nätleverantör finns).

Alla inkommande samtal: Samtal kan inte tas emot.





Inkommande utomlands: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt hemnätområde.

Avbryt alla: Alla inställningar för samtalsbegränsningen avaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Du kan ange de olika begränsningsalternativen för de följande samtalstyperna:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal
- Endast datasamtal

För att ställa in alternativ för samtalsbegränsning:

1. Välj önskad typ av samtalsbegränsning genom att trycka på knappen  eller  tills korrekt alternativ markeras, och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Välj den typ av samtal som skall spärras genom att trycka på knappen  eller  tills korrekt alternativ markeras, och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.

4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets bekräftelse visas.

För att avaktivera vissa inställningar för samtalsbegränsning:

1. Välj det alternativ för samtalsbegränsning som skall avaktiveras.

2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.

4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets bekräftelse visas.

Du kan också avaktivera alla inställningar för samtalsbegränsningen genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra lösenord samtalsspärrar: Du kan ställa in eller ändra lösenordet för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören) med hjälp av detta alternativ. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.



Samtal väntar *(Meny 6.3)*

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Du kan ange de olika alternativen för Samtal väntar för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal
- Endast datasamtal

För att ställa in dina alternativ för Samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal alternativet Samtal väntar skall gälla genom att trycka på knappen  eller  tills korrekt alternativ markeras och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Skärmen informerar dig om Samtal väntar är aktiverat eller avaktiverat.

2. Du kan aktivera eller avaktivera samtalsväntetjänsten efter behov med hjälp av den programstyrda knappen **Aktivera** eller **Deaktivera**.

För att gå tillbaka till det tidigare teckenfönstret, tryck på den programstyrda knappen **Avsluta**.



Du kan också avaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Nätverksval *(Meny 6.4)*

Nätverksvalet tillåter dig att kunna ange om det nät du använder när du söker (befinner dig utanför ditt hemnätområde) skall väljas automatiskt eller manuellt.



Anmärkning: Du kan bara välja ett annat nät än ditt hemnät om det har ett giltigt roamingavtal med ditt hemnät.

För att automatiskt eller manuellt välja nätet under sökning:

1. När **Nätverksval** visas, trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen  eller  tills lämpligt alternativ markeras och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Om du väljer **Automatiskt**, ansluts du till första tillgängliga nät när du söker.

Om du väljer **Manuellt**, söker telefonen själv upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.

3. Tryck på knappen  eller  tills det önskade nätverket markeras och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Du ansluts till det nätverket.

Dölj ID *(Meny 6.5)*

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa nät tillåter inte att användaren ändrar denna inställning.

Välj mellan följande alternativ:

Grundinställning: Nätets standardinställning används.

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Sluten grupp *(Meny 6.6)*



Denna nätverkstjänst gör att du kan begränsa inkommande respektive utgående samtal till en vald användargrupp. Du kan vara med i upp till 10 användargrupper.

Mer detaljerad information om hur du skapar, aktiverar och använder en sluten användargrupp får du av din nätleverantör.

Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina anställda och vill begränsa deras utgående samtal till de medlemmar som ingår i samma grupp.

Om du väljer menyn **Sluten grupp**, kan du komma åt SAG-funktionen. Du kan välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Indexlista: Gör att du kan lista upp, lägga till eller ta bort SAG-indexnummer. Listan över aktuella SAG-index visas. Lägg till ett nytt SAG-index enligt nätleverantörens anvisningar eller ta bort en viss grupp.

För att...	Tryck på...
Bläddra igenom befintliga SAG-index	Knappen  eller  .
Lägga till ett nytt SAG-index	Den programstyrda knappen Val , välj alternativet Lägg till , och skriv in indexet.
Radera ett SAG-index	Den programstyrda knappen Val och välj alternativet Radera .
Aktivera ett SAG-index	Den programstyrda knappen Val och välj alternativet Aktivera .

Access utifrån: Gör att du kan aktivera eller avaktivera samtal till andra nummer än de som tilldelats den slutna användargruppen. Denna funktion beror på hur ditt SAG-abonnemang är upplagt. Tala med din nätleverantör.

Standardgrupp: Du kan ställa in en standard-SAG med din nätleverantör. Om du gjort det kan du aktivera alternativet **Standardgrupp** på telefonen. När du ringer ett samtal får du möjligheten att använda din standard-SAG, i stället för att välja en i listan.



Deaktivera: Avaktiverar SAG-funktionen. Denna meny visas endast om grundgruppen är aktiverad eller om ett SAG-index valts.

Nöjen

Menyn **Nöjen** innehåller olika roliga alternativ.

Spel *(Meny 7.1)*

Du kan ha nöje av två spel med din telefon.

Välj önskat spel med knapparna  och  och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**. För ytterligare information om spelet, gå till den direkta hjälpen som ges.



För varje spel, välj mellan följande alternativ.

New Game: Tillåter dig att starta ett nytt spel.

High Score: Visar dig rekordlistan. Inte alla spel har detta alternativ.

Key Info.: Visar dig vilka knappar som gör vad under spelet.

Continue: Tillåter dig att fortsätta ett spel som tidigare sparats. Detta är aktivt endast då spelet tidigare har satts på paus.



Medan du håller på att spela ett spel, för att...	Tryck på...
Pause/återuppta spelet	Knappen  .
Lämna spelet	Knappen  .

WAP Browser *(Meny 7.2)*

Din telefon är utrustad med en WAP browser (Wireless Application Protocol) som tillåter dig att komma åt och navigera Wireless Web via din telefon.





Hem *(Meny 7.2.1)*




Detta alternativ gör att du kan koppla telefonen till nätverket och ladda Wireless Web-tjänsteleverantörens hemsida.

Innehållet i din WAP Browsers startside beror på din Wireless Web nätleverantör. För att rulla genom sidan använder du knapparna  och .

Anmärkning: För att komma till hemsidan från någon annan sida i WAP Browsers använder du alternativet **Hem**. För mer information om undermenyerna i WAP Browsern gå till sidan 113.


Navigera med WAP Browsern

För att...	Så...
Bläddra igenom och gör menyval	Tryck på knappen  eller  tills symbolen  pekar på önskat element eller markeras elementet, och tryck sedan på den programstyrda knappen OK för att bekräfta valet.
Välja ett numererat alternativ	Tryck på motsvarande numerisk knapp.
Gå tillbaka till föregående sida	Tryck på den programstyrda knappen Åter eller knappen  .

För att...	Så...
Gå tillbaka till startsidan	Välj menyvalet Hem . För mer information om detta alternativ, gå till sidan 114.
Ändra textinmatningslägen	Tryck på knappen  en eller flera gånger.
Ange mellanslag	Tryck på knappen  .
Redigera text	<ol style="list-style-type: none"> ① Placera markören till höger om tecknet/tecknen som ska rättas. ② Tryck på knappen  efter önskan. ③ Skriv in rätt tecken.

Anmärkning: För ytterligare information om textinmatningslägen, se sidan 42.





Lämna WAP Browsern




Du kan lämna din WAP Browser när som helst, tryck bara på knappen .

Välja och använda browserns menyalternativ

Det finns flera olika tillgängliga menyalternativ när du använder WAP Browsern.

För att nå de underliggande menyvalen gör du på följande vis:

1. Pila upp med knapp tills WAP ikonerna längst upp till vänster är markerat. Tryck på knappen .
2. Markera det önskade menyvalet genom att trycka på knapparna  och .
3. Välj alternativet genom att trycka på den programstyrda knappen .

4. Om nödvändigt, välj ett andra menyval med knapparna  och  och tryck sedan på den programstyrda knappen  för att bekräfta.

Anmärkning: Menyerna kan variera beroende på din version av WAP Browser.

De följande menyalternativen är tillgängliga.

Föregående: Laddar upp den föregående sidan i sessionen.

Hem: Detta alternativ tar dig när som helst till den startsida du angett för WAP Profilen.

Avsluta: Låter dig lämna WAP browsern.

Markera plats: gör att du kan ställa in ett bokmärke för de flesta sidorna så att du kan komma åt dem direkt från vilken webbplats som helst.

Bokmärken: gör att du direkt kan ladda en bokmärkt webbplats.

Inkorg: visar alla webbmeddelanden.

Spara bild: gör att du kan spara bilden som visas på den aktuella sidan. Du kan se den sparade bilden i menyalternativet **Bilder (Meny 7.3.3)**.

Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.

Inställningar: ger dig tillgång till de följande inställningsfunktionerna.

Startsida: gör att du manuellt kan ändra startsidan.

Proxy: gör att du kan ändra proxyservern utan att avsluta den aktuella WAP-sessionen.

Kretfråga: gör att du kan ange om du vill bli informerad varje gång som en WAP-session öppnas. Välj **PÅ** för att visa meddelandet, eller **AV** för att inte visa det.

Kretsfördröjning: gör att du kan ställa in hur lång tid telefonen väntar innan den avslutar anslutningsförsöket då inget svar kommer från nätverket. Det är förinställt till **60 sek.**

Blåddringsläge: låter dig välja rullningsläget mellan **Lås och Jämn.**

Blåddringshastighet: gör att du kan ställa in hastigheten på rullningen till nästa skärm. Du kan välja **Snabb, Medium och Långsam.**


Tidsgräns för tangenttryckning: gör att du kan ställa in hur lång tid telefonen väntar innan den rör markören till höger efter att du tryckt ner en knapp i textinmatningsläget. Du kan välja mellan **Snabb, Medium och Långsam.**

Säkerhet: visar all säkerhetsförknippad information, såsom anslutningsmeddelande, säkerhetsmeddelande, aktuellt certifikat, och kryptering.

Avancerat: visar den aktuella URL-adressen och startar om browsern utan att lämna den.

Om: ger dig information om versionen på mobilbrowsers programvara och WIM (WAP Identity Module).

Bokmärken *(Meny 7.2.2)*

Detta alternativ gör att du kan lagra URL-adresserna för dina favoritwebbplatser. Du kan komma åt denna meny direkt genom att trycka och hålla ner knappen  medan du använder WAP-browsern.

Gör så här för att spara en URL-adress:

1. Markera en tom plats och tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda knappen **Ange**.
3. Ange ett namn för din favoritwebbplats och tryck på den programstyrda knappen **OK**.


Efter att du sparat dina favoriter, kan du använda de följande alternativen genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Gå till URL: Kommer du snabbt åt webbplatsen.

Redigera: Redigerar den markerade adressen.

Radera: Raderar den markerade adressen.

http:// *(Meny 7.2.3)*


Detta alternativ gör att du manuellt kan ange URL-adressen för webbplatsen som du önskar komma åt. Du kan komma åt denna meny direkt genom att trycka och hålla ner knappen  medan du använder WAP-browsern.

För ytterligare information om textinmatningslägen, se sidan 42.

Profiler *(Meny 7.2.4)*

Detta alternativ gör att du kan ställa in fem proxyserverar för WAP-browsern. Kontakta din tjänsteleverantör för information om parametrarna som ska uppges.

För varje server, är de följande parametrarna tillgängliga.

Parameter	Beskrivning
Profilnamn	Namn som du önskar ge till din WAP profil.
Startsida URL	Adress till din startsida. När startsidan visas, kan du radera den med hjälp av knappen  och mata in ditt eget val.
Säkerhet	Dataöverföringsfunktion: välj Säker för att skydda din data mot ej auktoriserat tillträde; annars välj Ej säker .
IP-adress	IP-adressen som krävs för uppkoppling mot Internet.
Bärare	Ange vilken typ av anslutning som ska användas: GPRS eller Data .

De övriga tillvalen beror på inställningen av **Bärare**, som uppges nedan.

*När bäraren är inställd på **Data***

Parameter	Beskrivning
Användarnamn	Serverns login-ID.
Lösenord	Serverns lösenord.
Telefonnummer	Telefonnumret till servern.
Uppkoppling	Analog eller ISDN .

När bäraren är inställd på **GPRS**

Parameter	Beskrivning
Användarnamn	Användar-ID som krävs för att ansluta till GPRS-nätverket.
Lösenord	Lösenord som krävs för att ansluta till GPRS-nätverket.
APN	Tillträdesnamn som används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.

Anmärkning: WAP Browserns inställningar kan variera beroende på nätleverantören. Kontakta din nätleverantör för ytterligare information.

Töm Cache *(Meny 7.2.5)*

Du kan radera informationen som lagrats på cache-minnet (telefonens provisoriska minne som används för att spara de senaste webbsidorna som kommits åt).

Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen. Tryck annars på den programstyrda knappen **Nej**.

Hämtningar *(Meny 7.3)*

Du kan hämta MIDlets (Java-tillämpningar som körs på mobiltelefoner) från olika källor med användning av WAP Browsern och lagra dem på din telefon. Du kan visa listan över MIDlets som lagrats på skärmen **Spel & Mera**.

Anmärkning: Java-tjänster kan vara otillgängliga beroende på tjänsteleverantören.

Spel & Mera *(Meny 7.3.1)*

Detta menyalternativ tillåter dig att starta en MIDlet och komma åt olika menyalternativ.

Starta en MIDlet

Gör så här för att starta en MIDlet:

1. Välj **Spel & Mera** från hämtningsskärmen.
2. Bläddra fram till den önskade MIDlet en och tryck på den programstyrda knappen **Starta**.

Använda menyerna

När viloläggsskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att komma till menyfunktionen.

Information*: Visar information om den markerade MIDlet, såsom filens storlek, tillämpningens version, försäljare och var JAVA-filen finns, vilket är MIDlets beskrivningsfil.

Ta bort*: Raderar en markerad MIDlet. När det bekräftelsemeddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort**. För att annullera din markering, tryck på programstyrda knappen **Annullera**.

Skriva in text

* Visas endast när en MIDlet har hämtats.

När du uppmanas att mata in text anges det aktuella textinmatningsläget på skärmen.

För ytterligare information om textinmatningslägen, se sidan 42.

Ljud *(Meny 7.3.2)*

I denna meny, kan du visa listan över ljud som hämtats från servern. Du kan ställa in hämtade ljud, som den aktuella ringsignalen, men du kan inte sända ljuden till andra telefoner.

När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande och telefonen avvisar ytterligare ljud tills du har raderat gamla.

Bilder *(Meny 7.3.3)*

I denna meny, kan du visa listan över bilder som hämtats från servern. Du kan ställa in den hämtade bilden som standardbild för bakgrunden, men du kan inte sända dem till andra telefoner.

När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande och telefonen avvisar ytterligare bilder tills du har raderat gamla.

JAVA DNS-inställning *(Meny 7.3.4)*

DNS-adressen (Domain Name Server) till Java-servern är förinställd på fabriken men ibland behöver du ändra den. I denna meny kan du ange den önskade DNS-adressen.

Problemlösning

Innan du kontaktar servicen, ska du själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid och kostnad som onödig service medför.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

Insert SIM Card (Sätt i SIM-kortet)

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefon låst ange lösenord

- Den automatiska spärrfunktionen har aktiverats. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- Kontrollfunktionen av PIN-koden är aktiv. Varje gång telefonen sätts på, ska PIN-koden anges. För att avaktivera denna funktion, använd menyalternativet **PIN-kontroll (Meny 4.6.1)**.


Ange PUK-kod

- PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Skriv in PUK-koden, som du får av din operatör.


“Ingen tjänst,” “Nätverksfel” eller “Inte klar” visas

- Förlorad nätanslutning. Mottagningen kan vara dålig då du befinner dig i en tunnel eller omgiven av byggnader. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som du inte abonnerar på från din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (knappen  nedtryckt i mer än en sekund)?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.




Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och “** Varning ** Svagt batteri” blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet och/eller ladda det.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn som finns på teckenfönstret (); antalet streck anger signalstyrkan från stark () till svag (.
- Försök röra telefonen lätt eller gå nära ett fönster om du befinner dig i en byggnad.

Inget nummer rings upp när du tar fram en telefonbokspost

- Kontrollera att numren har sparats på korrekt sätt genom att använda funktionen Telefonboks-sökning.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.


Om de ovanstående vägledningarna inte tillåter dig att lösa problemet, anteckna:

- Din telefons modell och serienummer
- Upplysningar angående garantin
- En klar beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS service.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att skydda telefonen mot en oönskad användning.

När telefonen frågar efter någon av de koder som förklaras nedan, skriver du in korrekt kod (visas som asterisker) och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Om du skriver in ett felaktigt tecken trycker du på knappen  en eller flera gånger tills den felaktiga siffran raderas och skriver sedan in rätt kod.

Du kan ändra åtkomstkoderna (förutom PUK- och PUK2-koderna) med hjälp av menyalternativen **Säkerhet (Meny 4.6)**. Mer information finns på sidan 86.

Viktigt! Undvik att använda åtkomstkoder som liknar larmnummer, t.ex. 112, för att inte riskera att slå ett larmnummer av misstag.

Telefonlösenord

Telefonlåsfunctjonen använder telefonens lösenord för att skydda telefonen mot obehörig användning. Telefonlösenordet följer med telefonen och är förinställt av tillverkaren till 00000000.

För att...	Se...
Aktivera/avaktivera telefonlåsfunktionen	Sidan 87 (Meny 4.6.3).
Ändra telefonlösenordet	Sidan 88 (Meny 4.6.4).

PIN-kod

PIN-koden (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) (4 till 8 siffror) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad avaktiveras koden och kan inte användas tills du återaktiverar den genom att skriva in PUK-koden (se nedan).

För att...	Se sidan...
Aktivera/avaktivera funktionen PIN-kontroll	Sidan 87 (Meny 4.6.1).
Ändra PIN-koden	Sidan 87 (Meny 4.6.2).

PUK-kod

Du behöver den 8-siffriga PUK-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey) för att kunna ändra en avaktiverad PIN-kod. PUK-koden kan vara levererad med SIM-kortet, om inte, kontakta nätleverantören.

För att återaktivera PIN-koden:

1. Skriv in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta Ny PIN** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd blir SIM-kortet ogiltigt. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

PIN2

Den PIN2-kod (4 till 8 siffror) som följer med en del SIM-kort behövs för att komma åt vissa funktioner, t.ex. inställning av högsta samtalskostnad. Dessa funktioner finns tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad avaktiveras koden och kan inte användas tills du återaktiverar den genom att skriva in PUK2-koden.

Information om hur du ändrar PIN2-koden finns på sidan 89 (**Meny 4.6.7**).

PUK2

Du behöver den 8-siffriga PUK2-koden (**PIN Unblock Key 2**) som följer med vissa SIM-kort för att kunna ändra en avaktiverad PIN2-kod. Kontakta din nätleverantör om du tappat bort koden.

För att återaktivera PIN2-koden:

1. Skriv in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta PIN2** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd kan du inte komma åt de funktioner som kräver PIN2. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Lösenord för samtalsbegränsning

Det 4-siffriga lösenordet för samtalsbegränsning krävs för att samtalsbegränsningsfunktionen ska kunna användas. Du kan ändra detta lösenord i menyalternativet **Samtalsspärrar (Meny 6.2)**. Mer information finns på sidan 106.

Hälsa- och säkerhetsinformation

Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-upplysningar)

Denna telefonmodell är likformig med EU-kraven som gäller exponering för radiovågor.

Din mobiltelefon har en radiosändare och mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att inte överstiga gränserna gällande exponeringen av radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande vägledningar och fastställer tillåtna RF-nivåer för befolkningen. Vägledningarna utvecklades av fristående vetenskapliga organisationer genom en periodisk utvärdering av vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga personers säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Riktlinjen angående exponering för mobiltelefoner använder en måtenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begränsningen som rekommenderas av EU Rådet är 2,0 W/kg.*

SAR-tester fullföljs med användning av standardanvändningslägen med en telefon som sänder på sin högsta intygade kraftnivå på samtliga testade frekvensband. Även om SAR är inställd på den högsta intygade kraftnivån, kan telefonens aktuella SAR-nivå i funktion vara mycket under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen är formgiven för att fungera på flera kraftnivåer så att den endast använder den kraft som krävs för att nå nätverket. I allmänhet, ju närmare basstationen du befinner dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.

Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän försäljning, måste en likformighet med Europadirektivet R&TTE visas. Detta föredrag inkluderar, som ett av sina viktigaste krav, skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren och andra människor.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd för användaren och för att svara för vissa variationer av mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella referenskrav och nätverkets band.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri av standardtyp.

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som är skadat på något sätt.
- Använd endast batterierna för det ändamål de är avsedda för.
- Om du använder telefonen nära en av nätets sändare använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar nätleverantören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men det slits emellertid ut så småningom. När driftstiden (samtals- och standbytiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fullt uppladdat batteri, som inte används, laddar ur sig med tiden.
- Använd bara batterier som godkänts av Samsung och ladda dem bara med laddare som godkänts av Samsung. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningsförmåga. Det kan behöva svalna eller värmas upp först.

- Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslytas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan dess pluspol (+) och minuspol (–) (metallstrimlor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Lämna in använda batterier på ett inlämningsställe eller lägg dem i en batteriholk. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig en kraftfull möjlighet att röstkommunicera, nästan var som helst och när som helst. Men ett stort ansvar följer den mobiltelefonens fördelar vilken samtliga användare måste upprätthålla.

När du kör bil, är körningen ditt första ansvar. När du använder din mobiltelefon vid bilratten, agera enligt sunt förnuft och kom ihåg det följande:

1. Lär dig att hantera din mobiltelefon och dess val, som till exempel snabbuppringningen och den automatiska återuppringningen. Om dessa val finns tillgängliga, hjälper de dig att utföra ditt samtal utan att din uppmärksamhet på vägen avleds.
2. När handsfree-utrustningen finns tillgänglig, använd denna. Om möjligt, lägg till ytterligare bekvämlighet och säkerhet till din mobiltelefon med en av de många handsfree-tillbehören som i dag finns tillgängliga.
3. Placera din mobiltelefon inom räckhåll. Se till att du når den utan att vända ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal under ett besvärligt ögonblick, låt ditt mobilsvar svara för dig.
4. Underrätta personen som du talar med att du håller på att köra bil. Om nödvändigt, avbryt samtalet under hård trafik eller riskabla väderlekar. Regn, snöblandat regn, snö, is och hård trafik kan vara riskabla.
5. Skriv inga anteckningar eller slå upp telefonnummer medan du kör bil. Att skriva ner en kom-ihåg-lista eller att bläddra i din adressbok, stör din koncentration på ditt främsta ansvar: att köra på säkert sätt.

6. Slå ett nummer med försiktighet och värdera trafiken. Om möjligt, utför samtal när du inte är håller på att köra eller innan du kör ut i trafiken. Försök att planera dina samtal när din bil står parkerad. Om du behöver utföra ett samtal medan du kör, börja med att slå endast några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt därefter.
7. Börja inga stressande eller känsloladdade samtal som kan avleda din koncentration. Underrätta de personer som du talar med att du kör bil och avsluta samtal som kan avleda din uppmärksamhet från vägen.
8. Använd din mobiltelefon för att ringa efter hjälp. Slå nödfallsnumret vid brand, trafikolycka eller medicinska nödlägen. Kom ihåg att detta är ett kostnadsfritt samtal från din mobiltelefon!
9. Använd din mobiltelefon för att hjälpa andra personer som befinner sig i nödläge. Om du ser en trafikolycka, ett brott som pågår eller andra allvarliga nödlägen där liv är i fara, gör något som du önskar att andra skulle göra för dig: slå nödfallsnumret.
10. Om nödvändigt, ring vägtjänsten för nödreparationer eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner. Om du ser ett trasigt fordon som inte orsakar någon allvarlig risk, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar vara skadad eller ett fordon som du vet har stulits, ring vägtjänsten eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner.

Driftsmiljö

Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det aktuella området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara.

När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en annan utrustning, läs igenom användarhandboken för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte inkompatibla produkter.

Användarna rekommenderas att endast använda utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket gäller för all annan radiosändande mobil utrustning, för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt och för personlig säkerhet.

Elektroniska utrustningar

De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från radiofrekvenssignaler (RF). Hur som helst, vissa elektroniska utrustningar kanske inte skyddas mot RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon. Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett minimalt avstånd på 15 cm ska hållas mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en möjlig störning med pacemakern. Dessa rekommendationer är oföränderliga med den fristående undersökningen och rekommendationer från Trådlös Teknologiuundersökning.

Personer med pacemakers:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 15 cm från deras pacemakers när telefonen är på
- Bör inte bära telefonen i bröstfickan
- Bör använda örat på motsatta sidan av pacemakern för att minska möjliga störningar

Om du har någon anledning att misstänka att en störning pågår, stäng av din telefon omedelbart.

Hörselhjälpmedel

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörselhjälpmedel. Om sådana störningar skulle uppstå, borde du konsultera din tillverkare av hörselhjälpmedel för att diskutera alternativ.

Andra medicinska utrustningar

Om du använder andra personliga medicinska utrustningar, konsultera tillverkaren av din utrustning för att fastställa om den är riktigt skyddad från en extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din telefon i hälsovårdsmottagningar när det finns regler i detta område som uppmanar dig att göra så. Sjukhus eller hälsovårdsmottagningar kan använda utrustningar som kan vara känsliga för en extern RF-energi.

Fordon

RF-signaler kan inverka på en felaktigt installerad eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess återförsäljare angående ditt fordon. Du borde också konsultera tillverkaren av utrustningarna som ska läggas till på ditt fordon.

Skyltar i anstalter

Stäng av din telefon om det i någon anstalt finns skyltar som uppmanar om detta.

Potentialt explosiva atmosfärer

Stäng av din telefon när det i något område finns en potential risk för explosion och lyd samtliga skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden skulle kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskador eller död.

Användare rekommenderas att stänga av telefonen medan de befinner sig på en bensinstation för att fylla på bensin. Användare påminns om att de behöver uppmärksamma en förbehållande användning av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.


Områden med en potential explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, klart markerade. De inkluderar nederdäck på båtar, kemiska överföringar eller lageranläggningar, fordon som använder kondenserad petroleumgas (som propan eller butan), områden där luft innehåller kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och i något annat område där du i normala fall blir uppmanad att stänga av ditt fordon's motor.

Nödsamtal

Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera nätkontakt under alla förhållanden som kan råda. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga de lokala nätleverantörerna.

För att ringa ett nödfallssamtal, utför det följande:

1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in nödfallsnumret som gäller för området där du befinner dig (till exempel, 112 eller något annat officiellt nödfallsnummer). Nödfallsnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen .

Om vissa val används (knapplös, samtalsbegränsning o.s.v.), kan du behöva stänga av dessa val innan du ringer upp ett nödfallsnummer. Konsultera detta dokument och kontakta din lokala tjänsteleverantör.

När du ringer upp ett nödfallsnummer, kom ihåg att uppges all nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom ihåg att din telefon kanske är det enda kommunikationsmedlet på en olycksplats – avbryt inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.

Övriga viktiga säkerhetsupplysningar

- Endast kvalificerad personal får installera telefon/handsfreesats eller utföra service på telefoner som används i en bil. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att den garanti enheten eventuellt omfattas av blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefon-utrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Förvara inte eller transportera antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- För fordon som är utrustade med en luftkudde, kom ihåg att luftkudden blåser upp med kraftig styrka. Placera inga föremål, inklusive både en installerad eller en bärbar trådlös utrustning i området över luftkudden eller i området där luftkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös utrustning på fordonet har installerats felaktigt och om luftkudden blåses upp, kan detta medföra en allvarlig skada.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Det kan vara farligt för flygplanets funktion och kan störa mobiltelefonnätet.
- Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobilfontjänsten avbruten eller avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder, eller bägggedera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en produkt av yppersta konstruktion och tillverkning och skall skötas med omsorg. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garanti-villkoren och njuta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Rör inte telefonen med våta händer medan den laddas upp. Detta kan medföra att du får en elektrisk chock eller att telefonen skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga utrymmen, eftersom dess komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen i varma utrymmen. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur), kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Undvik att tappa telefonen och att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i milt tvålatten.

- Du får inte måla telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och förhindrar en korrekt funktion.
- Placera inte telefonen i eller på värmekällor, som en mikrovågsugn, en spis eller ett element. Telefonen kan explodera när den överhettas.
- Använd endast en levererad eller en godkänd antenn. Ej godkända antenner och ändringar av anslutningar kan skada telefonen och även bryta mot gällande regler för radioapparater.
- Om telefonen, eller något av dess tillbehör, inte fungerar korrekt skall du ta dem till närmaste kvalificerade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Ordlista

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen, och kunna dra nytta av telefonens alla funktioner, följer några definitioner nedan.

Dual Band

Kapacitet att fungera med både GSM-nätverkets 900 MHz och 1800MHz frekvensband. Telefonen använder automatiskt det nätverk som har den starkaste signalen. Den kan till och med växla nätverk, inom operatörens nätverk, under pågående samtal.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny tjänst utan röst- och värdetillägg som tillåter att information sänds och tas emot genom mobiltelefonnätet. GPRS garanterar en fortgående anslutning till Internet för mobiltelefon- och datoranvändare. Den är baserad på Global System for Mobile Communication (GSM) kretsbrytande mobiltelefonsanslutningar och Short message Service (SMS).

Gruppsamtal

Förmåga att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni, som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM täcker de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Java

Programmeringsspråk som genererar program som kan köras på alla maskinvaruplattformar, huruvida av liten, mellan eller stor storlek, utan modifiering. Det har befordrats och högt anpassats till webben, både för offentliga webbplatser och Intranet. När ett Java-program körs från en webbsida, kallas det Java applet. När det körs från en mobiltelefon eller personsökare, kallas det MIDlet.

Linjeidentifieringstjänster

Tjänst som gör att abonnenten kan se eller blockera de uppringandes telefonnummer.

Mobilsvar

En datoriserad svarartjänst som automatiskt besvarar samtal när du inte kan, spelar upp ett hälsningsmeddelande (lämpligen med din röst) och spelar in ett meddelande.



Parkera samtal

Möjlighet att parkera ett samtal medan du besvarar eller ringer ett annat samtal. Därefter kan du växla mellan de båda samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Du får PIN-koden av nätleverantören tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrd knapparna

Knappar märkta  och  på telefonen, vars funktion:

- Varierar beroende på den aktuella funktionen
- Indikeras på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför motsvarande knapp

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av nätleverantören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Att använda telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal när ett annat samtal är aktivt.

Samtalsspärrar

Möjlighet att begränsa utgående och inkommande samtal.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnummer som ges av din nätverksleverantör som ger tillgång till speciella tjänster, som mobilsvar, katalogbegäranden, kundhjälp och larmtjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att styra telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet kan tas emot, visas, redigeras och skickas.

Telefonlösenord

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen, när du har valt alternativet som låser den varje gång den slås på.

Vidarekoppling

Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat nummer.

A

Alternativ, välja • 29
 Ange datum (5.3.2) • 99
 Anslutningston • 82
 Användargrupp • 109
 Autom. återuppringning • 91
 Autopåslagning, larm • 100

B

Bakgrundsbelysning • 15, 90
 Bakgrundsbild • 84
 Batteri
 indikator för
 svagt batteri • 19
 ladda • 18
 Belysning
 bakgrunds-
 belysning • 15, 90
 tjänst • 15, 90
 Besvara
 ett andra samtal. • 52
 ett samtal • 25
 Bilder
 hämta • 120
 Bokstäver
 ändra läge • 43
 mata in • 42
 Broadcast (1.10) • 72
 Browser
 WAP (7.2) • 112

D

DTMF-toner
 sända • 50
 Dölj ID (6.5) • 109

E

Eget nummer (4.4) • 86
 Extratoner (3.7) • 82

F

FDN-läge (4.6.6) • 89
 Felton • 82
 Funktioner, välja • 29
 Förinställda SMS (1.4) • 67

G

Gemener
 mata in • 46
 Genvägar (4.9) • 92
 Grafisk logo (4.7.4) • 91
 Grundinställning (4.10) • 92
 Grupper
 användare • 109
 Gruppsamtal
 göra • 52
 privat samtal • 53
 släppa • 54

H

Hämtningar (7.3) • 119
 Hörvolym • 24

I

Identifiera en anropare • 25
 Ikoner, beskrivning • 14
 Indikator för svagt
 batteri • 19
 Infraröd aktivera (4.1) • 83
 Inkommande meddelanden
 text (1.1) • 62
 Inställning
 datum (5.3.2) • 99
 larm (5.4) • 100
 språk (4.5) • 86
 tid och datum (5.3) • 99
 Inställning (1.5) • 68
 IrDA-port • 83

K

Kalender (5.1) • 93
 Kalkylator (5.5) • 101
 Knappar
 automatiskt lås • 85
 beskrivning • 11
 genvägar • 92
 lås • 21, 85
 plats • 10
 Knapptoner
 slå av • 50
 ställa in volym • 24
 sända • 50
 välja (3.4) • 79

K (fortsättning)

Konferenssamtal • 52
 Kontrast (4.7.1) • 90
 Kopiera
 memon • 95
 telefonboksnummer • 35
 uppgift • 98
 Korrigera nummer • 22
 Kort
 sätta i SIM-kortet • 16

L

Ladda batteri • 18
 Larm, ställ in (5.4) • 100
 Larmtyp (3.3) • 79
 Ljud
 hämta • 120
 Ljuställning (3) • 78
 Logo
 grafisk (4.7.4) • 91
 Lås
 knappar • 21, 85
 Låsa telefonen (4.6.3) • 87
 Läget FDN • 89
 Läs inkommande
 meddelanden
 text (1.1) • 62
 Läs utgående meddelanden
 text (1.2) • 63
 Lösenord
 spärra
 kod • 127
 spärrar
 ändra • 106
 telefon
 ändra • 88
 kod • 124

M

Meddelanden
 radera (1.6) • 69
 välkomsthälsning
 (4.3) • 85
 Meddelandeton (3.5) • 80
 Memon
 kopiera • 95
 radera • 95
 redigera • 95
 skriva • 94

M (fortsättning)

Menyer
 komma åt genom
 bläddring • 55
 komma åt genom
 genvägar • 56
 lista • 56
 Mikrofon av • 49
 Mina föremål (1.7) • 70
 Minnesstatus
 meddelande (1.8) • 70
 telefonbok • 41
 Minutpåminnare • 82
 Missade samtal (2.1) • 74
 Missade samtal
 visa • 26
 Mobilsvar (1.9) • 71
 Mobilsvarserver • 71
 Mottagna samtal (2.2) • 74

N

Namn
 lagra • 31
 mata in • 42
 söka/slå nummer • 35
 Nummer
 eget • 86
 FDN • 89
 klistra in i
 telefonboken • 34
 kopiera telefonbok • 35
 korrigera • 22
 lagra • 31
 radera • 34
 söka/slå nummer • 35
 Nätindikator • 15, 90
 Nätverkstjänster (6) • 103
 Nätverksval (6.4) • 108
 Nöjen (7) • 111

P

Packa upp • 9
 Parkera samtal • 48
 PIN
 kod • 125
 kontrollera • 87
 ändra • 87

P (fortsättning)

PIN2
 kod • 126
 ändra • 89
 Planering (5) • 93
 Prioritetslista (5.2) • 96
 Problemlösning • 121
 Programstyrda knappar • 29
 PUK • 125
 PUK2 • 126
 Påslagningston (3.6) • 81

R

Radera
 alla (1.6) • 69
 meddelanden • 63
 memon • 95
 missade samtal • 27, 74
 telefonboksnummer • 34
 uppgifter • 98
 Raderar
 meddelanden • 64
 Redigera
 memon • 95
 missade samtal • 27, 74
 prioritetslista • 97
 telefonboksnummer • 34
 uppgifter • 97
 Reseadapter • 18
 Ring
 signal (3.1) • 78
 typ (3.3) • 79
 volym (3.2) • 78
 Ringda samtal (2.3) • 75

S

SAG • 109
 Samtal
 automatisk
 återuppringning • 91
 avsluta • 23
 besvara
 ett andra
 samtal • 52
 gruppsamtal • 52
 kostnad (2.6) • 76
 lista (2) • 74
 med telefonboken • 35

S (fortsättning)

Samtal (fortsättning)
 missade (2.1) • 26, 74
 mottagna (2.2) • 74
 parkera • 48
 ringa • 22
 ringda (2.3) • 75
 spärrar (6.2) • 105
 svara
 ett samtal • 25
 tid (2.5) • 76
 utland • 22
 väntar (6.3) • 52, 107
 vidarekoppling
 (6.1) • 103
 Samtalslängd • 76, 82
 Schema • 93
 SIM-kort
 installera • 16
 läsa • 88
 SIM-lås (4.6.5) • 88
 Sista nummer,
 återuppringning • 23
 Skriv meddelanden (1.3) • 65
 Skriva
 meddelanden • 65
 memon • 94
 Slå av
 knapptoner • 50
 mikrofon • 49
 Slå på/av
 mikrofon • 49
 telefon • 20
 vibrator/tyst • 28
 Sluten användargrupp
 (6.6) • 109
 SMS
 använda • 51, 62
 inställning • 68
 meddelandeikon • 62
 Snabbuppringning • 38
 Spärrar
 lösenord • 106, 127
 Spel (7.1) • 111
 Språk (4.5) • 86
 Svar valfri knapp • 91
 Säkerhet
 information • 128
 säkerhetsanvisningar • 7

S (fortsättning)

- Säkerhet (4.6) • 86
- Sända
 - DTMF-toner • 50
 - knapp-toner • 50
- Söka i telefonboken • 35

T

- T9-läget • 44
- Tecken
 - mata in • 42
 - ändra läge • 43
- Teckenfönster
 - ikoner • 14
 - kontrast • 90
 - ställa in språk (4.5) • 86
- Telefon
 - inställning (4) • 83
 - lås (4.6.3) • 87
 - lösenord • 124
- Telefonboken
 - alternativ • 34
 - klistra in • 34
 - kopiera • 35
 - lagra nummer/namn • 31
 - radera • 34
 - redigera • 34
 - snabbuppringning • 38
 - söka/slå nummer • 35
- Text
 - mata in • 42
 - ändra läge • 43
- Textmeddelanden
 - broadcast (1.10) • 72
 - Inkomna SMS (1.1) • 62
 - inställning (1.5) • 68
 - modell (1.4) • 67
 - skriv nytt (1.3) • 65
 - Utgående SMS (1.2) • 63
- Tid
 - ange tiden (5.3.1) • 99
 - format (5.3.4) • 99
 - samtal • 76
 - värld (5.3.3) • 99
- Tillbehör • 9
- Ton
 - anslut • 82
 - fel • 82
 - knappsats • 79

T (fortsättning)

- Ton (fortsättning)
 - meddelande • 80
 - ring • 78

U

- Uppgifter
 - fastställa • 96
 - redigera • 97
- Uppläsning knappsats • 21, 85

V

- Versaler
 - mata in • 46
- Vibration • 79
- Vidarekoppla
 - samtal (6.1) • 103
- Volym
 - ställa in • 24
 - välja ringvolym • 78
- Väckning • 100
- Välja funktioner/
 - alternativ • 29
- Välkomsttext (4.3) • 85
- Valutaväxling (5.6) • 102
- Väntande
 - samtal (6.3) • 52, 107
- Världstid (5.3.3) • 99

W

- WAP-browser (7.2) • 112

Ä

- Ändra
 - lösenord (4.6.4) • 88
 - lösenord för samtals-
 - begränsning • 106
 - PIN (4.6.2) • 87
 - PIN2 (4.6.7) • 89

Å

- Återuppringning
 - automatisk • 91
 - sista nummer • 23
- Åtkomstkoder • 124



Komma åt meny-funktionerna	① Tryck på den programstyrda knappen Meny .
	② Använd knapparna och för att bläddra igenom listan tills du kommer fram till önskad meny.
	③ Tryck på den programstyrda knappen Välj .
	④ Använd knapparna och för att bläddra igenom listan över alternativ tills det önskade markeras.
	⑤ Tryck på den programstyrda knappen Välj .

• Var och en av de två programstyrda knapparna (och) utför funktionen som anges ovanför dem (på understa raden i teckenfönstret).

Dual Band SGH-C100 GPRS-telefon Snabbreferenskort

Strömbrytare Av/På	Tryck ned knappen och håll den nedtryckt.
Ringa ett samtal	① Skriv in numret. ② Tryck på knappen .
Avsluta ett samtal	Tryck kort på knappen .
Översikt av missade samtal omedelbart efter att de missats.	① Öppna telefonen och tryck på den programstyrda knappen Se . ② Bläddra igenom de missade samtalen med knapparna och .
	③ För att ringa tillbaka ett missat nummer, tryck på knappen .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)
 EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR : EN 50360
Network : EN 301 511 V7.0.1(12-2000)

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
 Identification mark: 168


The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
 Blackbushe Business Park, Saxony Way,
 Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
 2003. 03. 13



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

Besvara ett samtal	Tryck på knappen	Söka efter ett nummer i telefonboken
Ställa in volymen	Tryck på knappen eller på telefonens vänstra sida.	① Tryck på den programstyra knappen Namn . ② Välj alternativet Sök . ③ Skriv de första bokstäverna i namnet. ④ För att bläddra igenom namnen, tryck på knappen eller . ⑤ Tryck på den programstyra knappen Se . ⑥ För att bläddra igenom numren, tryck på knappen eller . ⑦ Tryck på den programstyra knappen för att ringa upp.
Spara nummer i telefonboken	① Skriv in numret. ② Tryck på den programstyra knappen Spara . ③ Välj en kategori. ④ Tryck på den programstyra knappen Välj . ⑤ Välj minnet. ⑥ Skriv namnet. ⑦ Tryck på den programstyra knappen OK . ⑧ Bt position om så krävs. ⑨ Tryck på den programstyra knappen OK . ⑩ Tryck på för att gå tillbaka till viloläget.	Välj larmtyp (3.3). ① Välj menyalternativet Larmtyp . ② Välj ett alternativ: • Tyst • Melodi • Vibration • Vibra+melodi ③ Tryck på den programstyra knappen Välj .